

# ネットワークカメラ

# ユーザーガイド

ソフトウェアバージョン 2.3

SNC-VB635/VB630/VB600/VB600B/VB632D

SNC-VM630/VM600/VM600B/VM631/VM601/VM601B/ VM632R/VM602R

SNC-EB630/EB630B/EB600/EB600B/EB632R/EB602R

SNC-EM630/EM600/EM631/EM601/EM632R/EM602R

SNC-XM637/XM636/XM632/XM631

SNC-CX600W/CX600

お買い上げいただきありがとうございます。

全性 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 火災や人身事故になることがあります。

このユーザーガイドには、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。 このユーザーガイドをよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、 いつでも見られるところに必ず保管してください。



# 目次

はじめに
特長4
このユーザーガイドの使いかた
必要なシステム構成
機能一覧表
Web ブラウザからカメラにアクセスする
管理者による基本設定を行う
意図せぬ第三者からのカメラへのアクセスを防ぐための
注意事項10
設定手順1
 カメラの操作
管理者とユーザーについて1 **
システムヘログインする1
ユーザーとしてログインする1
ビューアーについて1
ライブビューアーの構成13
メインメニュー1
操作パネル部1
モニター画面1
Plug-in free viewer1
e-バリフォーカルおよびソリッド PTZ 機能でカメ
ラを操作する1 コントロールパネルで操作する(エリアズームモー
ド/ベクトルドラッグモード共通)
画像をクリックしてパン・チルトを操作する(エリ
アズームモードのみ)1
拡大したい範囲を指定してパン・チルト・ズームを
操作する (エリアズームモードのみ)1
画面をドラッグしてパン・チルトを操作する(ベク
トルドラッグモードのみ)1
画像に表示されるコントロールバーでパン・チル
ト・ズームを操作する(PTZ コントロールバーの
み)1 XF=ナーサト ID 6年 3.7
通信方式を切り換える
プレイバックビューアー
操作パネル部1 モニター画面2
1 − 2 − 回日2
 カメラの設定
管理者設定メニューの基本操作
管理者設定メニューの設定のしかた2

	管埋者設定メニューの構成	23
	システム設定を行う ― システムメニュー	24
	情報タブ	24
	日付/時刻タブ	24
	設置タブ	25
	初期化タブ	25
4	システムログタブ	27
4	アクセスログタブ	27
5	カメラ映像や音声の設定を行う ― ビデオ/オーデ	ィオメ
5	ニュー/カメラ映像の設定を行う ― ビデオ	
6	メニュー	27
7	· 画像タブ	
9	フォーカスタブ ― フォーカスを調整する	
めの	フォーカス/ズームタブ ― フォーカス・ズ-	
10	調整する	
10	ビデオコーデックタブ	
	オーディオタブ	
	スーパーインポーズタブ	
	デイ/ナイトタブ	
11	プライバシーマスキングタブ	
12	ストリーミングタブ	
12	ネットワークを設定する ― ネットワークメニュー	
12	ネットワークタブ	
13	Wi-Fi タブ	
13	Wi-Fi ネットワークの状態確認	
13	Wi-Fi ネットワークの手動接続設定	
15	WPS 設定	
15	設定状態	
15 `カメ	QoS タブ	
15	UPnP タブ	
15 ムモー	セキュリティ設定をする ― セキュリティメニュー	
16	ユーザータブ	
10 (エリ	アクセス制限タブ	
16	SSL タブ	
10 -ムを	CA 局の証明書をインストールするには	
17	インストールした CA 局の証明書を削除する	
11 (ベク	インストール した CA 向り	
17	802.1X タブ	
	802.1X ネットワークのシステム構成	
- の	802.1A ホットソークのシステム構成 Referer チェックタブ	
17		
	PTZ 操作を設定する — PTZ 操作メニュー	
18	画角調整タブ	
19	シリアルタブ	
19	センサー入力/カメラ妨害検知/動体検知を設定す	
21	一 アクション入力メニュー	
	イベント条件タブ	
	センサー入力タブ ― センサー入力 1 / 2 の記	
	する	
22	カメラ妨害検知タブ ― カメラ妨害検知の設定	
22	る	56

動体検知タブ ― 動体検知 /VMF 機能	<b>能を設定</b>
する	56
VMF とは	57
動体検知の設定項目	57
VMF 設定の設定項目	59
顔検知タブ ― 顔検知の設定をする	62
ネットワーク切断タブ ― 指定 IP ア	ドレスとの通信
の監視を行う	63
アクション出力を設定する ― アクションヒ	出力
メニュー	63
実行条件タブ	63
メール送信タブ — メール(SMTP)	機能の設定をす
る	64
アラーム出力タブ ―アラーム出力を	
Edge Storage タブ — Edge Storage ヤ	幾能の動画と静
止画に関する設定を行う	
音声ファイル再生タブ	68
HTTP アラーム通知タブ	
FTP 静止画送信タブ	
白色 LED タブ	
スケジュールを設定する ― スケジュール:	
スケジュールタブ	72
CLOUD サービスを設定する — CLOUD	メニュー73
設定タブ	73

# はじめに

# 特長

- カメラの Full HD (1080 p) 高画質ライブ映像を最大毎秒 60 フレームでモニタリング可能。(SNC-VB635/VB630/VB632D/VM630/VM631/VM632R)
- カメラの Full HD (1080 p) 高画質ライブ映像を最大毎 秒 30 フレームでモニタリング可能。(SNC-XM637/ XM636/XM632/XM631)
- カメラの SXGA (1280 × 1024) 高画質ライブ映像を最大毎秒 60 フレームでモニタリング可能。(SNC-VB635/VB630/VB600/VB632D/VM630/VM600/VM631/VM601/VM632R/VM602R)
- ・カメラの HD (720p) 高画質ライブ映像を最大毎秒 30 フレームでモニタリング可能。(SNC-CX600W/CX600)
- ・Exmor CMOS センサー搭載により高画質な画像の配信が可能。
- ・ワイドダイナミックレンジ(View-DR)、Visibility Enhancer により明暗差が大きい環境で見やすい画像の配信が可能。
- NR(XDNR) により低照度時に見やすい画像の配信が可能。
- ・ JPEG/H.264 の 2 つの映像圧縮方式(ビデオコーデック)を使用。
- ・最大3コーデックの動作モードを選択可能。
- Easy Focus 機能により設置時のフォーカス調整を容易 に行うことが可能。(SNC-EB630B/EB600B/XM637/ XM636/XM632/XM631/CX600W/CX600以外)
- ・Edge Storage 機能により、ネットワーク切断などのアラーム検出結果から映像および音声を記録し、ライブ映像・音声と同じプロトコルを使用してストリーミングすることが可能。(SNC-VB635/VB630/VB600/VB600B/VB632D/VM630/VM600/VM600B/VM631/VM601/VM632R/VM602R/XM637/XM636/XM632/XM631)
- ・動体検知、人感センサー(SNC-CX600W/CX600)、カメラ妨害検知アラーム機能を搭載。
- ・白色 LED を動体検知と連動させ、夜間のカラーモード と威嚇機能を選択可能。(SNC-VB632D)
- ・1台のカメラ映像を20人(SNC-CX600W/CX600は、5人)までのユーザーが同時に閲覧可能。
- ・日付/時刻を画像にスーパーインポーズすることが可 能
- · PoE (Power over Ethernet) 対応 (SNC-CX600W以外)。

- ブラウザから、メモリーカードに記録した動画の再生、 保存、削除が可能。(SNC-VB635/VB630/VB600/ VB600B/VB632D/VM630/VM600/VM600B/VM631/ VM601/VM601B/VM632R/VM602R/XM637/XM636/ XM632/XM631/CX600W/CX600)
- ・カメラの映像を Wi-Fi で送信可能 (SNC-CX600W)。

権利者の許諾を得ることなく、このソフトウェアおよびユーザーガイドの内容の全部または一部を複写すること、およびこのソフトウェアを賃貸に使用することは、著作権法上禁止されております。

#### © 2012 Sony Corporation

ソフトウェアを使用したことによるお客様の損害、または第三者からのいかなる請求についても、当社は一切その責任を負いかねます。

万一、製造上の原因による不良がありましたらお取り 替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。 このソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更 することがありますが、ご了承ください。

- "IPELA" および I 戸 E L へは、ソニー株式会社の商標です。
- ·HDは、ソニー株式会社の商標です。
- ・ "Exmor" および **Exmor**<sub>™</sub>は、ソニー株式会社の商標です。
- Microsoft、Windows および Internet Explorer、
   Microsoft DirectX は、米国 Microsoft Corporation の
   米国およびその他の国における登録商標です。
- · Java Script は Sun Microsystems, Inc. の商標です。
- ・Intel Core は、アメリカ合衆国および他の国における インテルコーポレーションの登録商標です。
- Adobe および Adobe Reader、Adobe Flash は、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。
- ・SD、microSD は SD-3C、LLC の商標です。

その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中で®、TMマークは明記しておりません。

# このユーザーガイドの使 いかた

このユーザーガイドは、ネットワークカメラをコンピューターから操作する方法を説明しています。 このユーザーガイドは、コンピューターの画面上に表示して読まれることを想定して書かれています。

ここではユーザーガイドをご活用いただくために知っておいていただきたい内容を記載しています。操作の前にお読みください。

### 関連ページへのジャンプ

コンピューターの画面上でご覧になっている場合、関連ページが表示されている部分をクリックすると、その説明のページへジャンプします。関連ページが簡単に検索できます。

### ソフトウェアの画面例について

このユーザーガイドに記載されているソフトウェアの画面は、説明のためのサンプルです。実際の画面とは異なることがありますので、ご了承ください。

また、説明のための例として、SNC-VB600 のカメラのイラストやメニュー画面を使用しています。

# ユーザーガイドのプリントアウトについて

このユーザーガイドをプリントする場合、お使いのシステムによっては、画面やイラストの細部までを再現できないことがありますが、ご了承ください。

# 設置説明書(印刷物)について

付属の設置説明書には、カメラ本体の各部の名称や基本的な設置・接続のしかたが記載されています。操作の前に必ずお読みください。

# 必要なシステム構成

カメラの映像を見たり、制御したりするコンピューターには、次の動作環境が必要です。 (2014年4月現在)

### 共通

#### os

Microsoft Windows XP、Microsoft Windows Vista (32bit 版)、Windows 7 (32bit 版、64 bit 版)、Windows 8 Pro (32bit 版、64 bit 版) \*、Windows 8.1 Pro (32bit 版、64 bit 版) \*

動作検証済みエディション: Windows XP: Professional

Windows Vista: Ultimate, Business Windows 7: Ultimate, Professional

Windows 8 : Pro Windows 8.1 : Pro

Microsoft DirectX 9.0c 以上

#### Web ブラウザ

Windows Internet Explorer Ver. 7.0、Ver. 8.0、Ver. 9.0、Ver. 10.0\*、Ver. 11.0\*
Firefox Ver.19.0
Safari Ver.5.1
Google Chrome Ver.25.0

#### CPU

Intel Core i7、2.8 GHz 以上 Intel Core2 Duo、2.13 GHz 以上(SNC-CX600W/CX600)

#### メモリー

2 GB 以上

#### ディスプレイ

1600 × 1200 画素以上

\* Windows 8 または、Windows 8.1 をお使いの場合は、デスクトップユーザーインタフェース(デスクトップ UI)版の Internet Explorer をご利用ください。

# 機能一覧表

モデル名	最大画像サイズ (31 ページ) *		センサー入力 (55 ページ)	アラーム出力 (66 ページ)	Edge Storage (66ページ)	オーディオ (32ページ)	IR 照射 (34 ページ)	シリアル 制御 I/F (54 ページ)
SNC-VB635	Full HD	0	2	2	0	0	×	0
SNC-VB630	Full HD	0	2	2	0	0	×	×
SNC-VB600	HD	0	2	2	0	0	×	×
SNC-VB600B	HD	×	2	2	0	0	×	×
SNC-VB632D	Full HD	0	2	2	0	0	0	×
SNC-VM630	Full HD	0	2	2	0	0	×	×
SNC-VM600	HD	0	2	2	0	0	×	×
SNC-VM600B	HD	×	2	2	0	0	×	×
SNC-VM631	Full HD	0	2	2	0	0	×	×
SNC-VM601	HD	0	2	2	0	0	×	×
SNC-VM601B	HD	×	2	2	0	0	×	×
SNC-VM632R	Full HD	0	2	2	0	0	0	×
SNC-VM602R	HD	0	2	2	0	0	0	×
SNC-EB630	Full HD	×	×	×	×	×	×	×
SNC-EB630B	Full HD	×	×	×	×	×	×	×
SNC-EB600	HD	×	×	×	×	×	×	×
SNC-EB600B	HD	×	×	×	×	×	×	×
SNC-EB632R	Full HD	×	×	×	×	×	0	×
SNC-EB602R	HD	×	×	×	×	×	0	×
SNC-EM630	Full HD	×	×	×	×	×	×	×
SNC-EM600	HD	×	×	×	×	×	×	×
SNC-EM631	Full HD	×	×	×	×	×	×	×
SNC-EM601	HD	×	×	×	×	×	×	×
SNC-EM632R	Full HD	×	×	×	×	×	0	×
SNC-EM602R	HD	×	×	×	×	×	0	×
SNC-XM637	Full HD	×	×	×	0	○ (マイクのみ)	×	×
SNC-XM636	Full HD	×	×	×	0	○ (マイクのみ)	×	×
SNC-XM632	Full HD	×	×	×	0	○ (マイクのみ)	×	×
SNC-XM631	Full HD	×	1	1	0	×	×	×
SNC-CX600W/ CX600	HD	×	×	×	0	0	×	×

<sup>○</sup> 利用できる機能、× 利用できない機能

# Web ブラウザからカメラ にアクセスする

カメラに IP アドレスを割り当てたら、実際に Web ブラウザからカメラにアクセスできることを確認します。

**1** コンピューターで Web ブラウザを起動し、カメラの IP アドレスをアドレス欄に入力する。

アドレス(D)

http://192.168.0.100

ライブビューアー画面が表示されます。

#### 画面例



#### ご注意

- ・最大閲覧者数は、20人ですが、SNC-CX600W/CX600 は、5人です。カメラの配信能力を超えると、最大閲覧 者数以下でも新しくカメラにアクセスできない場合があ ります。
- ・音声を試聴する場合の最大人数は、10人までです。
- ・Wi-Fi ネットワークを使用しているときに映像の遅延が 大きくなることがあります。(SNC-CX600W)

## SSL 機能をご利用の場合

#### ご注意


中国向けに販売されているモデルには SSL 機能は搭載されておりません。

#### Internet Explorer をご利用の場合

カメラの IP アドレスを入力したとき、カメラに設定されている証明書の状態によって「証明書エラー」が表示されることがあります。

この場合は [このサイトの閲覧を続行する(推奨されません)。] をクリックして続行します。

ライブビューアー画面 (SSL 通信時) が表示されます。

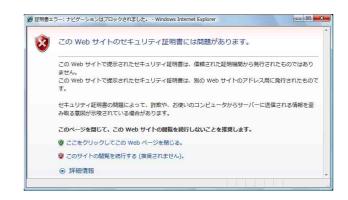

# [同時に HTTP 接続を許可] (46 ページ) をチェックしている場合

HTTP および SSL 接続それぞれを使い分けてアクセスしたいときは、ブラウザのアドレス欄に次のように入力してください。

#### HTTP 接続を行う場合

http://192.168.0.100/index.html?lang=ja

#### SSL 接続を行う場合

https://192.168.0.100/index.html?lang=ja

# 初めてカメラのライブビューアー画面を表示するときは

「セキュリティ警告」が表示されます。[はい]をクリックすると、ActiveX コントロールがインストールされ、ライブビューアー画面が表示されます。



#### ご注意

・Internet Explorer のローカルエリアネットワーク (LAN) の設定を自動構成にすると、画像が表示されない場合があります。この場合は自動構成を使用不可にして手動でプロキシサーバーを設定してください。プロキシサーバーの設定については、ネットワーク管理者にご相談ください。



・ActiveX コントロールのインストール時は「管理者権限」でコンピューターにログインしておく必要があります。

#### 補足

本ソフトウェアの各ページは、Internet Explorer の表示 文字サイズ [中] で最適に表示されます。

### ビューアー画面を正しく表示させるには

ビューアー画面を正しく動作させるためには、以下の手順で Internet Explorer のセキュリティレベルを[中]以下に設定してください。

- Internet Explorer のメニューバーから [ツール] ― [インターネットオプション] ― [セキュリティ] タブの順に選択する。
- 【インターネット】アイコン(本機をインターネット 環境で使用しているとき)、または [イントラネット] アイコン(本機をイントラネット環境で使用しているとき)をクリックする。
- **3** レベルバーを操作して [中] 以下にする。(レベルバーが表示されていない場合は、[既定のレベル] ボタンをクリックしてからレベルバーを操作してください。)

# コンピューターでウイルス対策ソフトウェ アなどをお使いの場合

- コンピューターでウイルス対策ソフトウェア、セキュリティソフトウェア、パーソナルファイアウォール、ポップアップブロッカーなどをお使いの場合、画像表示のフレームレートが低下するなど、カメラのパフォーマンスが低下する場合があります。
- ・本機にアクセスしたときに表示される Web ページは JavaScript を使用しています。ご使用になるコンピューターで上記のウイルス対策ソフトウェアなどをお使いの 場合には、Web ページが正しく表示されない場合があります。

# 管理者による基本設定を 行う

本機は、出荷時の状態でログインするだけでカメラの映像をモニターできますが、カメラの設置場所やネットワーク環境、カメラの用途などに合わせてさまざまな機能を設定できます。

日常、カメラの映像をモニターする前に、管理者が設定しておいたほうがよい設定項目は、次のとおりです。

設定内容	管理者設定メニュー
カメラから配信する映像のフォーマットを設定する	「ビデオコーデックタブ」(31 ページ)
設置場所により、適切なホワイトバランスを選択する	「ホワイトバランス」 (29 ページ)
カメラから配信する映像の明るさを選択する	「露出」 (28ページ)
	「明るさ」(29ページ)
カメラから配信する映像の画質を選択する	「ビデオコーデックタブ」(31 ページ)
画像の表示サイズを選択する	「ビューサイズ(画像表示サイズ)」(13 ページ)
外部入力からの音声を配信するかどうかを選択する	「オーディオタブ」(32ページ)
カメラの日付と時刻をコンピューターに合わせる	「日付/時刻タブ」(24ページ)
カメラのモニター画像をメールに添付して送信するための設定をする	「メール送信タブ」(64 ページ)
ユーザーのカメラへのアクセス権を設定する	「ユーザータブ」(44ページ)
Wi-Fi でカメラに接続するための設定をする(SNC-CX600W)	「Wi-Fi タブ」(40 ページ)

# 9<del>1</del>

# 意図せぬ第三者からのカ メラへのアクセスを防ぐ ための注意事項

使用環境によってはネットワーク上の意図せぬ第三者からカメラにアクセスされる可能性があります。セキュリティの面から、カメラ管理者のユーザー名・パスワードをデフォルト設定値から変更して設定することを強く推奨します。意図せぬ第三者からアクセスされた場合、監視を妨げる操作・設定がおこなわれる等のリスクがあります。

例としてネットワーク機器が管理者に無許可でネットワークに接続されている、あるいは接続することができるネットワーク環境や、ネットワークに接続されたPC等のネットワーク機器が許可なく使用可能な環境では、カメラに不正なアクセスをされる可能性があります。こうした環境への接続は、お客様の責任において行われるものとします。また、カメラへの不正なアクセスを防ぐため、以下の設定手順で設定しカメラを使用してください。設定作業中または設定作業後のブラウザで他のサイトを閲覧しないでください。ブラウザに、カメラにログインした状態が残りますので、意図しない第三者の使用や悪意のあるプログラムの実行を防ぐために、設定作業が完了したら必ずブラウザを閉じてください。

# 設定手順

**1** SNC toolbox を用いカメラのネットワークアドレスの設定をしてください。

SNC toolbox の使い方はアプリケーションガイドをご 覧ください。

この手順以後カメラのネットワーク設定変更に SNC toolbox を使用しないでください。カメラを検索するだけであれば問題ありません。

**2** Web ブラウザを起動しカメラ設定画面から SSL 機能 を [有効] に設定します。

詳細は管理者設定メニューの「セキュリティ設定をする — セキュリティメニュー」(44ページ)をご覧ください。

**3** Web ブラウザを再起動しカメラに再度アクセスします。

**4** カメラ管理者のユーザー名・パスワードを設定します。

詳細は管理者設定メニューの「セキュリティ設定を する — セキュリティメニュー」(44ページ)をご覧 ください。

**5** Referer チェックのチェックボックスにチェックを入れます。

詳細は管理者設定メニューの「セキュリティ設定を する — セキュリティメニュー」 (44ページ) をご覧 ください。

以後 SSL 接続を使用してカメラをお使いください。 また、FTP 静止画送信機能をお使いになる場合は、SSL 接続が使用できず通信の内容が暗号化されないため、カ メラへの不正なアクセスの危険がある場合は利用しない でください。

#### ご注意

中国向けに販売されているモデルには SSL 機能は搭載されていません。

# カメラの操作

この章では、Web ブラウザを使ってカメラ映像をモニターする方法を説明しています。

カメラの設定は管理者が行います。設定のしかたは「カメラの設定」(22ページ)をご覧ください。

# 管理者とユーザーについ て

本機では、ログインする人を「管理者」と「ユーザー」 に区別しています。

「管理者」はカメラの設定を含め、本機のすべての機能を利用することができます。「ユーザー」はカメラの映像・音声のモニターとカメラの操作だけを行うことができます。ユーザーは「ビューアーモード」の設定により、利用できる機能(アクセス権)を限定され、5種類のユーザーに区別されます。

それぞれの利用できる機能は次のとおりです。

		ユーザー			
機能	管理者	フル	パン・ チルト	ライト	ビュー
ライブ画像を見 る	0	0	0	0	0
日付・時刻を見 る	0	0	0	0	0
フレームレート を操作する (JPEG モード時 のみ利用可)	0	0	×	×	×
画像表示サイズ を操作する	0	0	0	0	×
静止画像と動画 画像をコン ピューターに保 存する	0	0	0	0	×
TCP/UDP 通信 を切り換える (H.264 モード時 のみ利用可)	0	0	×	×	×
パン・チルト・ ズーム操作を行 う	0	0	0	×	×
音声を受信する	0	0	0	0	0
コーデックを選 択する	0	0	0	0	×
設定メニューを 操作する	0	×	×	×	×

		ユーザー			
機能	管理者	フル	パン・ チルト	ライト	ビュー
メモリーカード に記録したファ イルを再生する	0	0	×	×	×
メモリーカード に記録したファ イルを削除する	0	×	×	×	×

○ 利用できる機能、× 利用できない機能

管理者とユーザーのアクセス権は、管理者設定メニューの「セキュリティ設定をする — セキュリティメニュー」 (44 ページ) で設定できます。

# システムヘログインする

# ユーザーとしてログインする

**1** コンピューターで Web ブラウザを起動し、モニター したいカメラの IP アドレスをアドレス欄に入力す る。

アドレス(D)

http://192.168.0.100

ライブビューアー画面が表示されます。

#### 画面例



#### ご注意

ライブビューアーページが正しく動作しないときは、 Internet Explorer のセキュリティレベルが [中] より高 くなっている可能性があります。「ビューアー画面を正し く表示させるには」(8ページ)をご覧になって、セキュ リティレベルを確認してください。

# ビューアーについて

本機では、次のビューアーが使用できます。

#### ActiveX viewer

カメラの映像が [JPEG]、[H.264]、いずれの場合にも映 像をモニターできるビューアーです。 ActiveX viewer に は、ライブビューアーとプレイバックビューアーの2種 類があります。

初めてビューアーにアクセスするときに、インストール する必要があります。

#### 初めてカメラのビューアーを表示するときは

ActiveX viewer を使って初めて本機にアクセスすると [セキュリティ警告] が表示されます。[はい] をクリッ クして ActiveX コントロールをインストールしてくださ い。この ActiveX コントロールを使用するとビューアー のすべての機能が使用できます。

#### Plug-in free viewer

Internet Explorer 以外のブラウザで映像を表示できる ビューアーです。

#### ご注意

- · Internet Explorer のローカルエリアネットワーク (LAN) の設定を「自動構成」にすると、画像が表示さ れない場合があります。この場合は[自動構成]を使用 不可にして手動でプロキシサーバーを設定してくださ い。プロキシサーバーの設定については、ネットワーク 管理者にご相談ください。
- · ActiveX コントロールのインストール時は「管理者権 限」でコンピューターにログインしておく必要がありま

#### 補足

本ソフトウェアの各ページは、Internet Explorer の表示 文字サイズ [中] で最適に表示されます。

# ライブビューアーの構成

ここでは、ライブビューアーの各部の名前と機能を説明 します。詳しい説明は、それぞれの機能の説明ページを ご覧ください。

#### ActiveX viewer の場合のライブビューアー

メインメニュー



# メインメニュー

# ライブビューアー

ActiveX viewer または Plug-in free viewer 画面を表示し ます。

#### プレイバックビューアー

メモリーカードに記録した動画の再生、保存、削除、を 行います。(19ページ)

#### 設定

管理者用の管理者設定メニューを表示します。(22ペー

この操作は、管理者としてログインした場合のみ可能で す。

#### License notice

ソフトウェアの使用許諾書などを表示します。

#### 言語

プルダウンにより使用する言語を設定します。

# 操作パネル部

各パネルは、ドラッグしてモニター画面上に配置できま す。

操作パネル部に戻したいときは、ドラッグして操作パネ ル部に配置してください。

もう一度クリックすると表示されます。

### インフォメーションパネル



日付と時刻を確認することができます。

### ビューパネル



スクリーンモードの変更、画像表示サイズの変更、画像 コーデックモードの変更、フレームレートの変更、静止 画保存の実行、動画保存の実行/停止、マイクボリュー ムの調整、音声出力ボリュームの調整ができます。

#### スクリーンモード

ウインドウモードまたはフルスクリーンモードを選択し ます。

#### ビューサイズ(画像表示サイズ)

画像の表示サイズを選択します。

[ビューサイズ] リストボックスをクリックして画像サイ ズを選択します。

[×1/4]を選択すると、4分の1の画像サイズで表示さ れます。

 $[\times 1/2]$  を選択すると、2分の1の画像サイズで表示さ れます。

[×1] を選択すると、ビデオ/オーディオメニューまた はビデオメニューの [画像サイズ] (31ページ) で選択し た画像サイズで表示されます。

[フル] を選択すると、表示画像サイズに合わせて表示さ

[フィット] を選択すると、表示画像サイズに合わせてア スペクト比を固定し表示されます。

#### 画像コーデック

ビデオコーデックの映像1、映像2、映像3を選択しま

#### フレームレート

(カメラの映像が IPEG のときのみ表示されます。) 配信する画像のフレームレートを選択します。

#### □ キャプチャー

カメラの静止画像をキャプチャーし、コンピューターに 保存するときクリックします。 をクリックすると静止画 の保存先フォルダーが開きます。

#### ご注意

ご使用の OS が Windows Vista、Windows 7、Windows 8 および Windows 8.1 の場合、コントロールパネルにある インターネットオプションダイアログのセキュリティプ ロパティで、保護モードが有効になっているときは、静 止画像のキャプチャーはできません。

#### 動画保存の実行∕■●停止

動画保存の実行および停止をします。

 をクリックすると 動画の保存先フォルダーが開きます。

#### ご注意

ご使用の OS が Windows Vista、Windows 7、Windows 8 および Windows 8.1 の場合、コントロールパネルにある インターネットオプションダイアログのセキュリティプ ロパティで、保護モードが有効になっているときは、動 画の保存はできません。

#### 音量

ビデオ/オーディオメニューのオーディオタブにある [有効] にチェックを入れると表示されます。



スライドバーで、音声出力の音量を調整します。

♥ をクリックするとボタンが ♥ に変わり、スピー カーからの音声出力が止まります。もう一度音声を出力 するには 🕸 をクリックします。

#### マイク音量

ビデオ/オーディオメニューのオーディオタブにある 「オーディオアップロード」(32ページ)が「有効」に設 定されており、セキュリティメニューのユーザータブで オーディオが有効になっているユーザーでアクセスした 場合のみに表示されます。



スライドバーで、マイクの音量を調整します。

✓ をクリックするとボタンが ★ に変わり、マイク音 声の入力が止まります。もう一度音声を入力するには をクリックします。

### カメラコントロールパネル



カメラのパン・チルト・ホーム位置への移動、ズームの 調整ができます(16ページ)。

#### 画像上の操作

[オフ]、[エリアズーム]、[ベクトルドラッグ] から画像 上の操作方法を選択します。

#### パン・チルト操作

移動したい方向の矢印をクリックします。矢印を押し続 けると、連続的にカメラの向きが移動します。

をクリックすると、ホーム位置に戻ります。

#### ズーム操作

W をクリックするとズームアウトを、T をクリックす るとズームインをします。ボタンを押している間ズーム 動作が続きます。

#### その他パネル



(その他パネルは、カメラの映像が H.264 の場合のみ表示 されます。)

TCP/UDP (ユニキャスト、マルチキャスト) の切り換え ができます。

クリックすると、映像・音声データの通信モードを TCP モード、ユニキャストモード、マルチキャストモードに 切り換えることができます。(18ページ)

# モニター画面



カメラの映像を表示します。

画像上でのマウスによるパン・チルト・ズーム操作には、 エリアズームモードとベクトルドラッグモードがありま す。

エリアズームモードでは、画像をクリックすると、クリックした位置が画像の中央になるようにカメラの向きが移動します。

また、画像上の一部をマウスでドラッグして枠で囲むと、 囲まれたエリアが画面全体に表示されるようにカメラの 向きが移動し、同時にズームインします。ベクトルド ラッグモードは、ドラッグした方向にカメラの向きが移 動します。また、ドラッグの長さによりスピードが決ま ります。ドラッグ後マウスのボタンを離すと、カメラの パン・チルト動作が止まります。カメラコントロールパ ネルを使ってカメラの向きを変えることもできます。 すべてのモードで、マウスホイールを使ってズーム操作 をすることができます。

# Plug-in free viewer

# Plug-in free viewer の場合のライブビューアー 画面例



コントロールバー モニター画面

#### モニター画面

画像上でのマウスによるパン・チルト・ズーム操作には、エリアズームモードとベクトルドラッグモードがあります。画面上にはコントロールバーが表示されます。 エリアズームモードは、画像をクリックすると、クリックした位置が画像の中央になるようにカメラの向きが移動します。

また、画像上の一部をマウスでドラッグして枠で囲むと、 囲まれたエリアが画面全体に表示されるようにカメラの 向きが移動し、同時にズームインします。

ベクトルドラッグモードは、ドラッグした方向にカメラの向きが移動します。また、ドラッグの長さによりスピードが決まります。ドラッグ後マウスのボタンを離すと、カメラのパン・チルト動作が止まります。ツールバーを使ってカメラの向きを変えることもできます。すべてのモードで、マウスホイールを使ってズーム操作をすることができます。

#### コントロールバー

以下の操作ボタンを利用できます。



#### ▼ 設定

画像サイズ、フレームレート、PTZ の操作モード、画像コーデックを設定できます。

- ► ストリーム開始ボタン ストリームを開始します。(ストリーム停止中に表示 されます。)
- ■ストリーム停止ボタン ストリームを停止します。(ストリーム再生中に表示 されます。)
- ・ 静止画保存ボタン カメラの静止画像をキャプチャーし、コンピューター に保存します。

# e- バリフォーカルおよびソリッド PTZ 機能でカメラを操作する

本機では、e-バリフォーカルおよびソリッド PTZ 機能を 使ってカメラを操作します。

e-バリフォーカルおよびソリッド PTZ 機能とは、最大画像サイズ  $1280 \times 720^*$ 、 $1280 \times 1024^{**}$ 、 $1920 \times 1080^{***}$  で撮影された映像を、位置や縮小率を調整することにより、パン・チルト・ズームした画像を表示させるものです。実際にカメラやレンズを動かすことなく、パン・チルト・ズームの効果が得られます。

- \* 1280 × 720 : SNC-CX600W/CX600
- \*\* 1280 × 1024 : SNC-VB600/VB600B/VM600/VM600B/VM601/ VM601B/VM602R/EB600/EB600B/EB602R/EM600/EM601/ EM602R

\*\*\*1920 × 1080 : SNC-VB635/VB630/VB632D/VM630/VM631/ VM632R/EB630/EB630B/EB632R/EM630/EM631/EM632R/ XM637/XM636/XM632/XM631

カメラの操作モードには、[エリアズーム]、[ベクトルドラッグ]、[PTZ コントロールバー] の3種類があります。 どちらのモードでも、パン・チルト操作、ズーム操作を 行うことができます。

カメラの操作モードはビューアーの表示によって利用できる機能が異なります。それぞれ利用できる機能は以下のとおりです。

	ActiveX	Plug-in free viewer		
	viewer	JPEG	MJPEG	
コントロールパネル	0	×	×	
からの操作		^	^	
エリアズーム	0	0	0	
ベクトルドラッグ	0	0	0	
PTZ コントロールバー	×	0	0	

#### ご注意

・パン・チルト移動可能範囲について

e-バリフォーカルおよびソリッド PTZ 機能では、最大画像サイズで撮影された範囲を、切り出し/縮小することで操作します。そのため、WIDE 側にズームアウトしていると、パン・チルトで移動できる範囲が小さくなり、WIDE 端ではまったくパン・チルトできなくなります。

・ズーム可能範囲について

e-バリフォーカル機能では、等倍サイズの撮影範囲までに画像の切り出し範囲制限することにより、画質劣化の少ない範囲で画角を調整することが出来ます。e-バリフォーカル機能は、[ビデオコーデック] タブで画像サイズを最大画像サイズ以外から選択してお使いください。ズーム可能な範囲は選択された画像サイズにより変化します。

ソリッド PTZ 機能では、TELE 端までズームインした場合、最大画像サイズの 1/16 (縦横比 1/4) の領域を表示します。これ以上画像を拡大することはできません。また、WIDE 端までズームアウトした場合は、最大画像サイズで撮影された領域すべてを表示します。

ソリッド PTZ 機能では、電子ズームにより縮小率を制 御しているので、TELE 端に近づくほど画像の精度が悪 くなります。

・Plug-in free viewer の再生方法は自動的に選択されます。

# コントロールパネルで操作する(エ リアズームモード/ベクトルドラッ グモード共通)

現在表示されているモニター画像に対して、コントロールパネルでカメラの向きやズームの操作を行うことができます。



#### パン・チルト操作

移動したい方向の矢印をクリックします。矢印を押し続 けると連続的にカメラの向きが移動します。

をクリックすると、ホーム位置に戻ります。

#### ズーム操作


W をクリックするとズームアウトを、 T をクリックするとズームインをします。ボタンを押している間ズーム 動作が続きます。

#### ご注意

ズーム位置によっては画面の四隅が暗くなる場合があります。これは本機の構造による症状で、故障ではありません。


# 画像をクリックしてパン・チルトを 操作する(エリアズームモードのみ)

画像上でマウスをクリックすると、クリックした位置が画像の中央になるようにカメラの向きが移動します。

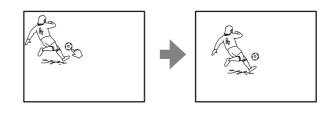

# 拡大したい範囲を指定してパン・チルト・ズームを操作する(エリア ズームモードのみ)

画像上でマウスの左ボタンを押し続けて対角線方向にドラッグし、拡大したい部分を赤い枠で囲みます。枠で囲まれた部分が画面中央に表示されるように、カメラの向きが移動し、同時にズームインします。

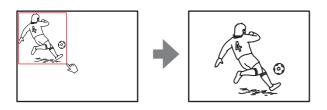


#### ご注意

範囲を指定してズームインすると、選択した範囲が画像の中央からずれたり、外れて表示される場合があります。このときは、中央に表示したい場所をクリックするか、カメラコントロールパネルの矢印ボタンをクリックしてください。

# 画面をドラッグしてパン・チルトを 操作する (ベクトルドラッグモード のみ)

画像上で始点をクリックして終点までドラッグすると、 始点から終点に向かって矢印の方向にカメラがパン・チルト動作をします。動作速度は、矢印の長さで決まりま す。マウスのボタンを離すと、カメラのパン・チルト動 作が止まります。

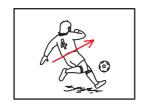

# 画像に表示されるコントロールバー でパン・チルト・ズームを操作する (PTZ コントロールバーのみ)



#### パン・チルト操作

移動したい方向の矢印をクリックします。矢印を押し続 けると連続的にカメラの向きが移動します。

#### ズーム操作

をクリックするとズームアウトを **ま**をクリックする とズームインします。ボタンを押している間ズーム操作 が続きます。

# 通信方式を切り換える

映像/音声データの通信方式を切り換えることができます。

動作させるビデオコーデックを [H.264] に設定し、ライブビューアーに ActiveX viewer を使用している場合のみ操作できます。

#### ご注意

お使いのコンピューターでパーソナルファイアウォールソフトウェアや、アンチウイルスソフトウェアなどを使用している場合、この機能が正しく動作しないことがあります。このような場合は、該当のソフトウェアを無効にするか、または TCP モードでお使いください。

**1** その他パネルの [接続方法] リストボックスから、 [TCP]、[ユニキャスト]、[マルチキャスト] を選択する。



[TCP]:通常はこれを選択します。

[TCP] が選択されている場合には、映像/音声用の通信にHTTP通信が採用されます。HTTPは通常のWebページの閲覧に使用されているプロトコルです。Web閲覧が可能な環境であれば、TCPポートを選択すれば、映像/音声を見たり聞いたりできます。

【ユニキャスト】: [ユニキャスト] が選択されている場合には、映像/音声用の通信に RTP (Real-time Transport Protocol) 通信が採用されます。 RTP は映像/音声データを流すことを目的としたプロトコルで、TCP (HTTP) と比較してスムーズな映像/音声の再生が可能です。 ただし、カメラとコンピューターの間にファイアウォールが設置されている場合やネットワーク環境により、[ユニキャスト]を選択すると映像/音声が正しく再生されない場合があります。正しく再生できない場合には [TCP]を選択してください。

[マルチキャスト]:ビデオ/オーディオメニューまたはビデオメニューにあるストリーミングタブの[マルチキャスト配信機能]の[有効]が選択されているとき、選択することができます。通信ポートとして[マルチキャスト]が選択されている場合には、映像/音声用の通信には、RTP (Real-time Transport Protocol) 通信が採用され、加えて UDPのマルチキャスト技術が採用されます。これを選択することによって、カメラのネットワーク配信負荷を軽減することが可能です。ただし、カメラとコン

ピューター間にマルチキャストに対応していない ルーターが設置されていたり、ファイアウォールが 設置されていたりする場合には映像/音声が正しく 再生されない場合があります。正しく再生できない 場合には、[TCP] または [ユニキャスト] を選択し てください。

#### ご注意

プロキシサーバーを経由して接続しているとき、[ユニキャスト] または、[マルチキャスト] は選択できません。


# プレイバックビューアー

**対象機種**: SNC-VB635/VB630/VB600/VB600B/VB632D/ VM630/VM600/VM600B/VM631/VM601/VM601B/ VM632R/VM602R/XM637/XM636/XM632/XM631/ CX600W/CX600

メモリーカードに記録した動画の再生や保存、削除ができます。

本機能は以下のユーザーのみ使用可能です。

- ・管理者
- ・[ビューアーモード]が[フル]

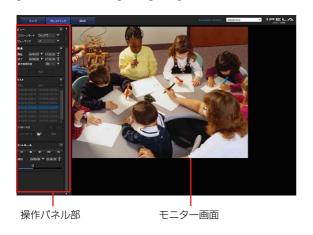

# 操作パネル部

### ビューパネル



スクリーンモードの変更や画像表示サイズを変更できます。

#### スクリーンモード

ウインドウモードまたはフルスクリーンモードを選択できます。

#### ビューサイズ

画像の表示サイズを選択できます。

[ビューサイズ] リストボックスをクリックして画像サイズを選択します。

 $[\times 1/4]$  を選択すると、4分の1の画像サイズで表示されます。

 $[\times 1/2]$  を選択すると、2分の1の画像サイズで表示されます。

[×1] を選択すると、ビデオ/オーディオメニューの [画像サイズ] (31ページ) で選択した画像サイズで表示 されます。

[フル] を選択すると、表示画像サイズに合わせて表示されます。

[フィット] を選択すると、表示画像サイズに合わせてアスペクト比を固定し表示されます。

#### 検索パネル



検索対象の時刻範囲を指定できます。

#### 開始

検索開始時刻を選択できます。

#### 終了

検索終了時刻を選択できます。

#### 最大検索件数

検索結果の最大表示件数を指定できます。

#### 検索

選択した範囲内で、記録された動画を検索できます。

# 検索結果リスト



検索パネルより検索した結果が表示されます。再生や保 存、削除したい動画を選択できます。

削除のみ複数選択して一括削除できます。

コントロールキーを押しながら、選択したい動画をクリックすると複数選択できます。

#### リストに表示している検索結果の範囲

#### 101-200 / 422

検索総数に対して、現在リストに表示している範囲を表 示します。

#### > 次の検索結果に進む

次の検索結果を表示します。

#### 前の検索結果に戻る

前の検索結果を表示します。

#### エクスポート 記録動画の保存

選択した動画をコンピューターに保存できます。 をク リックすると、動画の保存先フォルダーを開くことがで きます。

#### | 削除 | 記録動画の削除

選択した動画を削除できます。

#### ご注意

管理者のみ、動画を削除できます。一度削除した動画は 復元できません。

#### コントロールパネル(簡易)



検索結果リストで選択した動画の再生や、一時停止、停 止、早送り、ジャンプ操作ができます。また、再生位置 を指定できます。

詳細ボタン ロ をクリックするとコントロールパネル (詳 細)になります。

### コントロールパネル(詳細)

再生位置の指定



再生範囲の指定

検索結果リストで選択した動画の再生や、一時停止、停 止、早送り、ジャンプ操作ができます。また、再生位置 の指定や再生範囲の指定、静止画キャプチャ、動画の保 存ができます。

簡易ボタン

をクリックするとコントロールパネル(簡 易)になります。

#### 再生位置の指定

スライダーをドラッグして、再生したい時刻に移動でき

#### 現在時刻

時刻 18/07/16 ▼ 22:24:26 💠

記録動画の再生位置を時刻で指定できます。

#### ■前の記録

一つ前の動画にジャンプします。

#### ■ 停止ボタン

再生中にクリックすると、停止します。

#### ▶ 再生ボタン

動画を再生します。

早送り再生中にクリックすると、通常の再生速度に戻り

#### Ⅲ 一時停止ボタン

再生中にクリックすると、一時停止します。

#### ▶■早送り

再生中にクリックすると、早送り再生します。

#### ■次の記録

次の動画にジャンプします。

#### ■ 静止画のキャプチャ

記録動画の一場面を静止画ファイルとしてコンピュー ターに保存できます。 をクリックすると、静止画の保存 先フォルダーを開くことができます。

#### 再生範囲の指定

動画の開始と終了の位置をスライダーで指定できます。 また、指定した範囲をコンピューターに保存できます。 In に動画の開始時刻、Out に終了時刻を指定することも できます。

#### エクスポート記録動画の部分保存

[再生範囲の指定] で指定した範囲の動画をコンピュー ターに保存できます。 をクリックすると、動画の保存先 フォルダーを開くことができます

# モニター画面



検索結果リストより選択した動画を再生します。

# カメラの設定

この章では、管理者によるカメラの機能の設定について 説明します。

カメラの画像をモニターする方法は、「カメラの操作」 (11ページ)をご覧ください。

この章では、はじめに管理者設定メニューの設定の際の 基本操作を説明し、その後、メニューの設定項目をひと つずつ説明します。

#### 設定項目の表示について

本機の設定メニューは、現在設定できる項目のみが濃く 表示されます。薄く (グレーアウト)表示されている項 目は設定できません。

搭載されていない機能は表示されません。

# 管理者設定メニューの基 本操作

管理者設定メニューでは、それぞれのユーザーの使用状態に合わせて本機のすべての機能を細かく設定することができます。

ビューアー画面の [設定] をクリックすると管理者設定 メニューが表示されます。

# 管理者設定メニューの設定のしかた

ホームページにログインし、ビューアー画面を表示する。
 ログインのしかたは、「ユーザーとしてログインす

る」(12ページ)をご覧ください。

2 メインメニューの [設定] をクリックする。 認証ダイアログが表示されます。管理者のユーザー 名とパスワードを入力すると、管理者設定メニュー が表示されます。

管理者のユーザー名とパスワードは工場出荷時には [admin] が設定されています。

セキュリティを確保するため、ご使用の前に必ずパ スワードを工場出荷時の設定から変更してください。

**3** 管理者設定メニューの左側のメニュー名(例:システム)をクリックする。 クリックしたメニューが表示されます。 例:「システム」メニュー



**4** メニュー上部のタブを選択し、タブ内の各項目の設定を行う。

例:「システム」メニューの「日付/時刻」タブ



各メニューのタブと設定項目について詳しくは、24ページをご覧ください。

**5** 設定が終わったら、[OK] をクリックする。 設定した内容が有効になります。

> 設定した内容を無効にして元の状態に戻すときは、 [Cancel] をクリックします。

#### 各メニューの共通ボタン

メニューには、必要に応じて以下の共通ボタンが表示されます。

OK

設定した内容を有効にするとき、クリックします。

Cancel

設定した内容を無効にして、元の状態に戻すときクリックします。

# メニュー全般についてのご注意

- ・ユーザー名など、コンピューターから入力する文字に、 半角カタカナは使用できません。
- ・メニューで設定を変更し、すぐに電源を切る場合は、30 秒以上経過してからカメラの電源を切ってください。す ぐに電源を切ると、変更した設定内容が保存されない場 合があります。
- ・ライブビューアーで閲覧中にカメラの設定を変更しても 反映されない項目があります。変更した設定内容を既に 開いているライブビューアーに反映させるには、Web ブラウザの[更新]をクリックしてください。

# 管理者設定メニューの構成

#### システム

システムメニューを表示します。(「システム設定を行う システムメニュー」24ページ)

#### ビデオ/オーディオ

カメラ映像や音声に関する設定を行うビデオ/オーディオ メニューを表示します。(「カメラ映像や音声の設定を行う ビデオ/オーディオメニュー」27ページ)

#### ビデオ

カメラ映像に関する設定を行うビデオメニューを表示し ます。(「カメラ映像の設定を行う ― ビデオメニュー」27 ページ)

#### ネットワーク

ネットワーク接続のための設定を行うネットワークメ ニューを表示します。(「ネットワークを設定する ― ネッ トワークメニュー」38ページ)

#### セキュリティ

ログインするときのユーザーや、接続を許可するコン ピューターを指定するセキュリティメニューを表示しま す。(「セキュリティ設定をする ― セキュリティメ ニュー」44ページ)

#### PTZ 操作

画角調整やシリアルインターフェースの設定メニューを 表示します。(「PTZ 操作を設定する — PTZ 操作メ ニュー | 54 ページ)

#### アクション入力

カメラ内蔵の各種検出機能の設定を行うメニューを表示 します。(「センサー入力/カメラ妨害検知/動体検知を 設定する ― アクション入力メニュー」55ページ)

#### アクション出力

メール (SMTP) 機能や Edge Storage などのアクション を設定するアクション出力メニューを表示します。(「ア クション出力を設定する ― アクション出力メニュー」63 ページ)

#### スケジュール

メール(SMTP)機能、アラーム出力機能、音声ファイル 再生機能などのスケジュールを設定するスケジュールメ ニューを表示します。(「スケジュールを設定する ― スケ ジュールメニュー | 72ページ)

#### **CLOUD**

CLOUD サービスの設定メニューを表示します。 (「CLOUD サービスを設定する — CLOUD メニュー」73 ページ)



# システム設定を行う 一 システムメニュー

管理者設定メニューの システム をクリックすると、シス テムメニューが表示されます。

このメニューでは本機の基本設定を行います。 システムメニューは「情報」、「日付/時刻」、「設置」、 [初期化]、[システムログ]、[アクセスログ] のタブで構 成されます。

# 情報タブ



# モデル名

モデル名が表示されます。

# シリアル番号

シリアル番号が表示されます。

# ソフトウェアバージョン

ソフトウェアのバージョンが表示されます。

# 日付/時刻タブ



### 現在時刻

本カメラに設定されている日付/時刻を表示します。

#### ご注意

お買い上げ時、時刻の設定が合っていない場合がありま す。必ず確認してください。

### コンピューターの現在時刻

使用しているコンピューターの日付/時刻を表示します。

# 日付/時刻フォーマット

ビューアーに表示する日付/時刻の書式を各リストボッ クスから選択します。

[ 4 - 1 - 1 ] 時:分:秒]、[ 1 - 1 - 1 ] 時:分:秒]、 [日一月一年時:分:秒]から選択できます。

#### 時間設定

日付/時刻の設定方法を選択します。

[変更なし]:カメラの日付/時刻を設定しない場合に選 択します。

[PC 同期]:カメラの日付/時刻をコンピューターの日 付/時刻と合わせるときに選択します。

[手動設定]:カメラの日付/時刻を手動設定するときに

各リストボックスから、年、月、日、時、分、秒を選 択します。

[NTP 同期]: カメラの日付/時刻を NTP (Network Time Protocol) サーバーと呼ばれる時刻サーバーと同 期させる場合に選択します。

[NTP 同期] を選択した場合は、NTP サーバーを設定 してください。

#### NTP サーバー

入力された NTP サーバーアドレスに対して同期を取 ります。

#### ご注意

CLOUD サービスを有効にしている場合、時刻設定または NTP サーバーの変更ができません。変更する場合は CLOUD サービスを無効に設定してください。

# タイムゾーン選択

カメラの設置してある地域に合わせ、グリニッジ標準時 刻との時差を設定します。

リストボックスからカメラを設置してある地域を選択し ます。

#### マニュアルタイムゾーン

タイムゾーン選択で〔手動〕を選ぶと、リストボックス にない任意のタイムゾーンを設定することができます。 入力のフォーマットは IEEE 1003.1 section 8.3 に準じてい ます。

#### フォーマット:

stdoffset[dst[offset][,start[/time],end[/time]]]

std: 3~100 文字の文字列 **offset**: 時差 (+- 表記) dst:サマータイムの名称

offset:サマータイムのオフセット、省略時は1時間

start:サマータイムの開始日時 end:サマータイムの終了日時 []は省略可能を意味します。

例:

(UTC-06:00) 中部標準時(アメリカ及びカナダ)の場合 CentralStandardTime6DaylightTime1.M3.2.0,M11.1.0

Timezone の名称が CentralStandard Time、時差が 6 時間、サマータイムの名称が Daylight Time、時差からのサマータイムオフセットが 1 時間、3 月の 2 週目の日曜日から 11 月の 1 週目の日曜日までがサマータイムであることを示します。

#### 自動的に夏時間の調整をする

この項目にチェックすると、選択したタイムゾーンの夏時間に合わせて自動的に時刻の修正が行われます。

#### ご注意

[タイムゾーン選択] で選択したタイムゾーンとコン ピューターのタイムゾーンが異なる場合は、タイムゾーンの差を反映した日付/時刻がカメラに設定されます。

### **OK/Cancel**

「各メニューの共通ボタン」(22ページ)をご覧ください。

# 設置タブ

オートアイリス応答速度 プレ補正

設置に関連する設定を行います。

# オートアイリス応答速度

**対象機種:**SNC-VB635/VB630/VB600/VB600B/EB630/ EB630B/EB600/EB600B

標準以外のレンズを使用する場合、使用するレンズに合わせて速度を調整してください。

大きな値にするとアイリス動作が速くなり、小さな値に するとアイリス動作が遅くなります。

### ブレ補正

ブレ補正を設定します。チェックボックスを選択すると、 振動のある場所に設置したときに揺れの少ない映像を表 示できます。

#### ご注意

· ブレ補正を設定すると、撮影される画角が小さくなります。

- ・振動によっては、ブレ補正を設定しても補正が効かない 場合があります。
- ・ブレ補正の選択は、カメラ設置時に行ってください。
- ・ブレ補正の設定をする前にプライバシーマスキング位 置、動体検知領域などの設定を行ってください。

#### 画像反転

**対象機種:**SNC-VM630/VM600/VM600B/VM631/ VM601/VM601B/VM632R/VM602R/EM630/EM600/ EM631/EM601/EM632R/EM602R/XM637/XM636/ XM632/XM631

画像を上下反転してコンピューターに表示できます。カメラを天井から吊り下げる設置(天井設置)、棚や台の上への設置(卓上設置)など、設置状況に応じて[オン]/[オフ]を選択します。

#### ご注意

- ・画像反転のオン/オフを切り換えても、プライバシーマスク位置、動体検知領域などは上下反転しません。反転させたい場合は、再設定してください。
- ・画像反転の設定を変更するとビデオ/オーディオメ ニューにあるビデオコーデックタブの設定内容が工場出 荷時の設定に戻ります。

#### **OK/Cancel**

「各メニューの共通ボタン」(22ページ)をご覧ください。

# 初期化タブ



### 再起動

強制的にシステムを再起動するときに使います。 [再起動]をクリックすると、「強制的にシステムを再起動します。よろしいですか?」と表示されます。[OK]をクリックするとカメラが再起動します。再起動には約2分かかります。

### 工場出荷設定

カメラを出荷時の設定に戻すときに使います。

#### ネットワーク設定を保持する

この項目にチェックすると、工場出荷設定に戻すときに、 ネットワーク設定だけは現状の設定を維持することがで きます。

[工場出荷設定] をクリックすると、「強制的にシステム を再起動します。よろしいですか?」と表示されます。 [OK] をクリックすると、カメラのネットワークインジ ケーターが点滅し始めます。工場出荷時の設定が終了す ると、カメラが自動的に再起動します。カメラが再起動 するまではカメラの電源を切らないでください。

### 補足

カメラ本体のリセットスイッチを押しながら本体の電源 を入れても出荷時の設定に戻すことができます。詳しく は、付属の設置説明書をご覧ください。

### メモリーカード初期化

本機のカードスロットに挿入されているメモリーカード のフォーマット(初期化)を行います。「メモリーカード 初期化〕をクリックすると、確認画面が表示されます。 [OK] をクリックすると、初期化が始まります。メモ リーカード中に保存されているファイルやフォルダーは 消去されます。

#### ご注意

- ・メモリーカード初期化を行う場合は、あらかじめアク ション出力メニューの実行条件タブの [Edge Storage 動画]と [Edge Storage 静止画] を [オフ] に設定し、 メモリーカードにファイルが書き込まれないようにして ください。
- ・メモリーカードがカードスロットに挿入されていない状 態で [メモリーカード初期化] の操作を行わないでくだ さい。

#### 設定保存

カメラの設定情報をファイルに保存するときに使います。 [設定保存]をクリックし、Web ブラウザの指示に従って フォルダーを指定してカメラの設定情報を保存すること ができます。

保存ファイル名称の初期値はたとえば、SNC-VB600の場 合、「snc-vb600.cfg」です。

#### 設定呼び出し

保存されているカメラの設定情報を呼び出すときに使い ます。

[参照 ...]をクリックして、保存されているカメラ設定情 報を選択します。[OK] をクリックすると、選択された ファイルに従ってカメラが設定されます。

# ホーム位置設定およびプライバシーマスク設定を呼び出

この項目にチェックすると、保存されているカメラの設 定情報およびホーム位置、プライバシーマスク設定情報 が呼び出されます。

#### ご注意

- ・「設定呼び出し」ではネットワークメニュー(38ペー ジ) の一部の設定は反映されません。
- ・「設定保存」および「設定呼び出し」で以下の項目を保 存または呼び出しすることはできません。
  - -SNC audio upload tool でアップロードされた音声ファ
  - -802.1X 機能で使用される証明書
  - -SSL 機能で使用される証明書
  - スーパーインポーズのロゴ

#### フォーカスリフレッシュ

対象機種: SNC-VB632D/VM630/VM600/VM600B/ VM631/VM601/VM601B/VM632R/VM602R/EM603/ EM600/EM631/EM601/EM632R/EM602R/EB632R/ EB602R

カメラに大きな衝撃が加わって、フォーカスのずれが生 じることがあります。

リフレッシュ動作を行うことにより、フォーカスの位置 を設置時の位置に戻すことができます。

#### マニュアル

[実行]をクリックすると、リフレッシュ動作を実行しま す。

#### スケジュール

定期的にリフレッシュ動作を行う場合、実行する曜日と 時間を指定します。

#### 音声ファイル削除

[削除] をクリックすると、Audio upload tool で本機に保 存したすべての音声ファイルを削除することができます。 SNC-XM637/XM636/XM632/XM631 には、搭載されてお りません。

#### ご注意

- ・[削除]をクリックすると、保存されているすべての音 声ファイルが同時に削除されます。個々の音声ファイル を削除する場合は、アクション出力メニューの実行条件 タブ(63ページ)の削除したい音声ファイルタブで音 声ファイル削除の操作を行ってください。
- ・あらかじめアクション出力メニューの実行条件タブ(63) ページ)の[音声ファイル再生]を[オフ]に設定して から音声ファイル削除の操作を行ってください。

### スーパーインポーズのロゴ削除

[削除] をクリックすると、ビデオ/オーディオメニューのスーパーインポーズタブの位置設定で指定したロゴをカメラ内から削除することができます。

ロゴの表示・非表示は、スーパーインポーズタブで別途 設定する必要があります。

# システムログタブ

カメラのソフトウェアの動作に関する情報が記述されます。トラブルが発生したときに役立つ情報などが記録されます。

[Reload] をクリックすると、最新の情報に更新されます。 [ログレベル] のリストボックスをクリックして、システムログとして記録する情報の重要度を調節します。[ログサイズ] には、カメラに記録する最大レコード数を設定します。

[ファイルとしてダウンロード] の [ダウンロード] をクリックすることで、これらのログ情報をファイルとして保存することができます。

# アクセスログタブ

カメラのアクセス履歴が表示されます。

[Reload] をクリックすると、最新の情報に更新されます。 [ログレベル] のリストボックスをクリックして、システムログとして記録する情報の重要度を調節します。[ログサイズ] には、カメラに記録する最大レコード数を設定します。

[ファイルとしてダウンロード] の [ダウンロード] をクリックすることで、これらのログ情報をファイルとして保存することができます。

# カメラ映像や音声の設定 を行う — ビデオ/オーディオ メニュー/カメラ映像の設 定を行う — ビデオメニュー

管理者設定メニューの **ビデオ/オーディオ** または **ビデオ** メニューをクリックすると、ビデオ/オーディオメニューまたはビデオメニューが表示されます。 このメニューではカメラ機能の設定を行うことができます。

ビデオ/オーディオメニューは、以下のタブで構成されます。

SNC-VB635/VB630/VB600/VB600B: [画像]、 [フォーカス]、[ビデオコーデック]、[オーディオ]、 [スーパーインポーズ]、[デイ/ナイト]、[プライバ シーマスキング]、[ストリーミング]

SNC-VB632D/VM630/VM600/VM600B/ VM631/VM601/VM601B/VM632R/

VM602R: [画像]、[フォーカス/ズーム]、[ビデオコーデック]、[オーディオ]、[スーパーインポーズ]、[デイ/ナイト]、[プライバシーマスキング]、[ストリーミング]

ビデオメニューは以下のタブで構成されます。

SNC-EB630/EB600: [画像]、[フォーカス]、[ビデオコーディック]、[スーパーインポーズ]、[デイ/ナイト]、[プライバシーマスキング]、[ストリーミング]

**SNC-EB630B/EB600B**: [画像]、[ビデオコーディック]、[スーパーインポーズ]、[デイ/ナイト]、[プライバシーマスキング]、[ストリーミング]

SNC-EB632R/EB602R/EM630/EM600/EM631/EM601/EM632R/EM602R: [画像]、[フォーカス/ズーム]、[ビデオコーディック]、[スーパーインポーズ]、[デイ/ナイト]、[プライバシーマスキング]、[ストリーミング]

SNC-XM637/XM636/XM632: [画像]、[ビデオコーデック]、[オーディオ]、[スーパーインポーズ]、[デイ/ナイト]、[プライバシーマスキング]、[ストリーミング]

**SNC-XM631**:[画像]、[ビデオコーデック]、[スーパーインポーズ]、[デイ/ナイト]、[プライバシーマスキング]、[ストリーミング]

**SNC-CX600W/CX600**: [画像]、[ビデオコーデック]、[オーディオ]、[スーパーインポーズ]、[プライバシーマスキング]、[ストリーミング]

# 画像タブ



カメラの色再現や露出などに関する設定を行います。

### プレビュー画面

映像をモニターし、画像の設定を行います。

#### 画質モード

シーンに応じた最適な画質設定の組み合わせ(画質モード)を選択できます。

シーンは [標準]、[状況優先]、[フリッカー低減] から選べます。

画質モードを選択時に出現するダイアログにて [OK] を クリックすると、選択された画質モードが反映されます。 反映後、さらに個別の画質設定を変更することもできます。

#### 標準

幅広いシーンに対応した画質設定を行います。

#### 状況優先

[動き]、または [低ノイズ] を優先した設定が可能です。 優先のレベルは設定することができます。

**[動き]**:動きの速い被写体のブレを抑えて撮影することができます。

**[低ノイズ]**:特に暗いシーンや暗部で目立つノイズを抑えて撮影することができます。

#### フリッカー低減

照明のちらつき (フリッカー) が気になる場合に選択すると、フリッカーを軽減することができます。

ご使用になる照明の電源周波数 (50Hz または 60Hz) に合わせて選択します。

#### 露出

露出関連の設定を行います。

#### ワイドダイナミックレンジ(View-DR)

**対象外:**SNC-CX600W/CX600

逆光下のようなコントラストの強いシーンにおいて、白とびや黒つぶれの発生を軽減させる機能です。チェックボックスを選択するとワイドダイナミックレンジ(View-DR)機能が動作します。

#### ワイドダイナミックレンジ(View-DR)レベル

対象機種: SNC-VB600/VB600B/VM600/VM600B/ VM601/VM601B/VM602R/EB600/EM600/EM601/ EM602R/EB602R

ワイドダイナミックレンジ(View-DR)機能を使用することにより、明部/暗部の視認性を向上できます。視認性のレベルを設定できます。

#### ご注意

・明部/暗部の視認性を向上させるために、撮影した画像 にシャッタースピードを短くした画像を重ね合わせてい ます。

[高] にすると、4枚の画像を重ね合わせて撮影します。 [中] にすると、2枚の画像を重ね合わせて撮影します。 ワイドダイナミックレンジ (View-DR) 機能が動作して いるときにこの項目が表示されない機種では、自動的に [中] として動作します。

[高]、[中] にすると、ビデオ/オーディオメニューまたはビデオメニューの画像タブで設定できる [シャッタースピード] の効果は撮影シーンによって制限されます

- ・[ワイドダイナミックレンジ (View-DR) レベル] が [高] のときは、ビデオ/オーディオメニューのビデオ コーデックタブにある [ハイフレームレートモード] を [オン] にできません。(SNC-VB600/VM600/VM601/ VM602R)
- ・[ワイドダイナミックレンジ (View-DR)] が選択されているときは、ビデオ/オーディオメニューのビデオコーデックタブにある [ハイフレームレートモード] を [オン] にできません。(SNC-VB635/VB630/VB632D/VM630/VM631/VM632R)
- ・ワイドダイナミックレンジ(View-DR)の設定を変更するとビデオコーデックの設定内容が初期値に戻ります。

#### Visibility Enhancer

撮像シーンに応じてカメラ画像の暗い部分を明るくし、かつ明るい部分も白とびせずはっきり見えるように輝度とコントラストを自動補正します。

#### 逆光補正

チェックボックスを選択すると逆光補正機能が動作します。

#### 露出補正

リストボックスから露出補正値を選択し、自動露出設定の目標とする明るさを調整します。大きな値を設定する とより明るく、小さい値を設定すると暗くなります。

#### オートゲイン最大値

ゲインによる自動露出制御の上限を制限します。

#### ご注意

オートゲイン最大値の項目で表示されている値は標準値 です。実際の値とは一致していません。

#### シャッタースピード

シャッタースピードの自動制御による自動露出を行います。

リストボックスから、シャッタースピードの下限と上限 を選択します。

#### ご注意

**対象機種:** SNC-VB630/VB632D/VM630/VM631/VM632R/EB630/EB630B/EB632R/EM630/EM631/EM632R/XM637/XM636/XM632/XM631
[ワイドダイナミックレンジ (View-DR)] が [オン] のとき、シャッタースピードの設定は反映されません。

**対象機種:**SNC-VB600/VB600B/VM600/VM600B/ VM601/VM601B/VM602R/EB600/EB602R/EM600/ EM601/EM602R

[ワイドダイナミックレンジ(View-DR)] を [オン] に 設定して [ワイドダイナミックレンジ(View-DR)レベ ル] を [高] にしたとき、シャッタースピードの設定は 反映されません。

### ホワイトバランス

#### モード

ホワイトバランスモードを選択します。

[ATW]: 照明などの影響を受けにくく、本来の色に近い 色再現を自動で調整します。(約 2000 K  $\sim$  10000 K)

[ATW-PRO]: 人の見た目に近い色再現を自動で調整します。(約 2500 K  $\sim$  6000 K)

[ATW]、[ATW-PRO] を選択すると、[R ゲインオフセット] と [B ゲインオフセット] が設定可能になります。

**[屋内]**:屋内撮影に適したホワイトバランスに調整されます。

**[屋外]**:屋外撮影に適したホワイトバランスに調整されます。

**[蛍光灯]**:3波長昼白色の蛍光灯下での撮影に適したホワイトバランスに設定されます。

**[水銀灯]**:水銀灯下での撮影に適したホワイトバランスに設定されます。

[ナトリウムランプ]: 高圧ナトリウムランプ下での撮影 に適したホワイトバランスに設定されます。

[メタルハライドランプ]: メタルハライドランプ下での撮影に適したホワイトバランスに設定されます。

**[白色 LED]**:白色 LED 照明下での撮影に適したホワイト バランスに設定されます。

**[ワンプッシュ]**:選択すると [ワンプッシュトリガー] が 有効になります。[オン] をクリックすると、ホワイトバランスが調整されます。

**[手動]**: 選択すると [R ゲイン] と [B ゲイン] が設定可能になります。ゲイン値は  $0 \sim 4095$  の範囲で設定できます。

#### 画像

#### NR(XDNR)

画像ノイズの低減レベルを選択します。[オフ]を選択すると NR 機能は無効になります。

#### 明るさ

画面の明るさを選択します。大きな値を設定するとより 明るく、小さい値を設定すると暗くなります。

#### 彩度

彩度を選択します。大きな値を設定するとより色が濃く、 小さな値を設定すると色が薄くなります。

#### ご注意

対象機種: SNC-CX600W/CX600

- ・暗いところでは、色の濃さが変わらない場合があります。
- ・0以外の値を選択した場合、明るさが変化した後に色の 濃さが変わる場合があります。

#### シャープネス

鮮鋭度 (シャープネス) を選択します。大きな値を設定 するとよりくっきりした画像になります。小さい値を設 定すると輪郭が柔らかい画像になります。

#### コントラスト

コントラストを選択します。大きな値を設定するとコントラストが強くなり、小さい値を設定するとコントラストが弱くなります。

# カメラ動作モード (SNC-XM637/ XM636/XM632/XM631/CX600W/ CX600)

カメラの動作モードを切り換えます。[25] fps または [30] fps を選択します。

このカメラ動作モード設定は、ビデオコーデックの設定 で選択できるフレームレートに関連します。

#### OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(22ページ)をご覧ください。

# フォーカスタブ — フォーカスを調整 する



**対象機種:**SNC-VB635/VB630/VB600/VB600B/EB630/ EB600

### プレビュー画面

映像をモニターし、フォーカスの調整を行います。

#### Easy Focus

フォーカス位置を設定します。

[開始] をクリックすると自動的にフォーカス位置が調整 されます。

#### フォーカス

撮影環境により Easy Focus 機能で最適なフォーカス位置 に設定されない場合に手動で調整を行います。

#### ご注意

フォーカスは、Easy Focus 機能で最適なフォーカス位置 に設定されない場合のみに使用してください。

# フォーカス初期化

[オン] ボタンをクリックすると工場出荷時のフランジ バック位置に戻ります。

# フォーカス/ズームタブ ― フォーカ ス・ズームを調整する

画面例: SNC-VM630



対象機種: SNC-VB632D/VM630/VM600/VM600B/ VM631/VM601/VM601B/VM632R/VM602R/EM630/ EM600/EM631/EM601/EM632R/EM602R/EB632R/ EB602R

映像を見ながらフォーカス (焦点) やズーム位置を調整 します。

### プレビュー画面

映像をモニターし、フォーカス・ズームの調整を行います。

# Easy Focus

フォーカス位置を設定します。

[開始] をクリックすると自動的にフォーカス位置が調整 されます。

#### フォーカス

撮影環境により Easy Focus 機能で最適なフォーカス位置 に設定されない場合に手動で調整を行います。

#### ご注意

撮影環境により最適なフォーカス位置に設定されない場合があります。その場合 <<<、<、、>、>>、>>> ボタンをクリックしてフォーカス位置を調整します。

#### ズーム

ボタンをクリックすることにより、ズーム位置の調整を 行います。

#### ご注意

調整後はフォーカスがずれます。フォーカス調整を行ってください。

# ビデオコーデックタブ

ビデオ(映像)コーデックに関する設定を行います。

#### ハイフレームレートモード

**対象機種**: SNC-VB635/VB630/VB600/VB632D/VM630/ VM600/VM631/VM601/VM632R/VM602R

[オン] にすると、フレームレート設定の上限を、60 fps (NTSC)、または 50 fps (PAL) に設定します。

[オフ] にすると、30 fps (NTSC)、または 25 fps (PAL) になります。

NTSC / PAL の切り換えスイッチの使い方は設置説明書をご覧ください。

#### ご注意

- ・この設定を [オン] にすると、映像 2 が使えなくなる場合があります。映像 3 は、使えません。
- ・ハイフレームレートモードの設定を変更すると映像 1、 映像 2、映像 3 の設定内容が工場出荷時の設定に戻ります。
- ビデオ/オーディオメニューの画像タブにある[ワイドダイナミックレンジ(View-DR)レベル]が[高]のときは、[オン]にできません。(SNC-VB600/VM600/VM601/VM601/VM602R)
- ビデオ/オーディオメニューの画像タブにある[ワイド ダイナミックレンジ (View-DR)] が選択されていると きは、[オン] にできません。(SNC-VB635/VB630/ VB632D/VM630/VM631/VM632R)

#### 映像 1、映像 2、映像3

映像のコーデックモードを3つまで設定できます。各映像モードに対してそれぞれ以下の設定をしてください。

#### 画像コーデック

[H.264]、[JPEG] または [オフ] を選択します。ただし、映像 1 はオフにできません。

#### ご注意

映像1に設定するコーデックの種類、画像サイズ、フレームレートによって、映像2、映像3のコーデックに設定できる画像サイズやフレームレート、画質設定に制限が加わる場合があります。

- ・映像 1、2、3 のフレームレートの合計が 60 fps を超え ないように設定してください。
- ・映像1のビットレートを32000 kbps に設定する場合、 映像2と映像3をオフに設定してください。
- ・映像1のビットレートを16000 kbps 以上に設定する場合、映像2と映像3のビットレートはそれぞれ4000 kbps 以下に設定してください。

値を超えて設定した場合、以下の症状が発生することが あります。

- ・映像の遅延が大きくなる。
- ・映像再生時にフレームスキップが生じる。
- ・音声が途切れ途切れになる。
- ・さまざまなコマンドに対しカメラの応答が遅くなる。

#### 画像サイズ

カメラから配信される画像サイズを選択します。

#### ご注意

- ・ 画像サイズによっては、一部のエリアが表示されない場合があります。
- ・画像サイズが  $720 \times 574$ 、 $720 \times 480$  の場合は全エリア が表示されますが、ピクセルアクペクト比が 1:1 で表示 されません。

#### フレームレート

映像のフレームレートを設定します。

"fps"は1秒間に配信されるフレーム数を示す単位です。 JPEG 映像のフレームレートは[画質設定]により変わり ます。

#### Iピクチャ間隔

Iピクチャー挿入間隔を秒単位で設定します。

#### H.264 プロファイル

H.264 コーデック映像のプロファイルを [high]、[main]、[baseline] 方式から選択します。映像の圧縮効率は [high]、[main]、[baseline] の順で高いものになります。 お使いのシステムによっては、特定のプロファイル方式 が正しく扱えない場合があります。お使いのシステムに あった方式を選択してください。

#### ビットレート制御モード

[CBR]、[VBR]、または[自動レート制御]を選択します。ビットレートを一定に保ちたい場合は[CBR]を選択し、画質を一定に保ちたい場合は[VBR]を選択してください。[自動レート制御]を選択した場合は、不安定なネットワーク接続環境や外乱の多いワイヤレスネットワーク接続環境において最適なビットレートに自動調整されます。

#### ご注意

- ・実際に配信されるフレームレートやビットレートは、画像サイズ、撮影シーン、ネットワーク環境などによって 設定値とは異なる場合があります。
- ・Plug-in free viewer 使用時には、自動レート制御は動作できません。

・[自動レート制御]を使用する場合はライブビューアー 画面での接続方法を[ユニキャスト]にしてください。 接続方法[TCP]で接続した場合には自動レート制御さ れません。「カメラの操作」の「通信方式を切り換える」 (18ページ)をご覧ください。

#### ビットレート

動作させる[画像コーデック]を[H.264]に設定し、[ビットレート制御]を[CBR]にしたときに、映像配信の1回線あたりのビットレートを設定することができます。ビットレートを大きい値に設定すると高画質な映像を配信することができます。

#### 最大ビットレート制限

[ビットレート制御モード]が[VBR]のとき、チェックボックスを有効にするとビットレートの最大値を設定することができます。

**[最大]**: VBR で動作しているときのビットレートの最大値を設定します。

[フレームスキップ許可]: チェックボックスを有効にすると、ビットレート制御のためにフレームスキップすることを許可します。

#### 最小、最大

[ビットレート制御モード]が[自動レート制御]のとき、 自動レート制御で調整される上限と下限のビットレート を設定します。

#### 画質設定

[画像コーデック]を[JPEG]に設定した場合、または[画像コーデック]は[H.264]で[ビットレート制御]を[VBR]に設定した場合に、画質設定が有効になります。[1]~[10]まで選択できます。[10]を選択すると最高画質になります。設定により、選択できる数値が変わります。

#### 帯域制限

[画像コーデック]を[JPEG]に設定したときに、カメラが 出力する JPEG 映像データのネットワーク帯域を制限する ことができます。

#### ご注意

帯域制限を行うと、設定によっては音声が途切れる場合があります。この場合は、制限する帯域を大きくしてください。設定が [0] のとき、帯域制限は行われません。

#### OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(22ページ)をご覧ください。

# オーディオタブ



#### オーディオ送信

◆マイク入力端子または、内蔵マイクから入力される音声の配信に関する設定をします。

#### 有効

カメラに入力される音声を配信したい場合にはチェックボックスを選択します。

#### ご注意

[オーディオ]を変更した場合、すでに開いているライブ ビューアーページに設定変更を反映させるには、Web ブ ラウザの[更新]をクリックしてください。

#### 音声

マイク入力かライン入力かを選択します。

SNC-XM637/XM636/XM632/CX600W/CX600 は、マイク が内蔵されています。音声の選択はできません。

#### マイク音量

マイク入力のとき、**へ** マイク入力端子または、内蔵マイクから入力される音量レベルを設定します。[-10] ~ [+10] の範囲で設定できます。

#### オーディオコーデック

▼マイク入力端子または、内蔵マイクから入力される音声を配信する場合のコーデックの種類を選択します。コーデックの種類によってビットレートが異なります。

#### ご注意

Plug-in free viewer 使用時には音声が出力されません。

#### オーディオアップロード

SNC audio upload tool を使用して、お使いのコンピューターの音声入力端子に入力された音声を、カメラのライン出力端子に接続されるスピーカーまたは、カメラの内蔵スピーカーに出力できます。

SNC-XM637/XM636/XM632/XM631 には、搭載されておりません。

#### 有効

オーディオアップロード機能を有効にしたい場合には チェックボックスを選択します。

#### 音量

スピーカーから出力される音量レベルを設定します。  $[-10] \sim [+10]$  の範囲で設定できます。

### **OK/Cancel**

「各メニューの共通ボタン」(22ページ)をご覧ください。

# スーパーインポーズタブ



映像に任意の文字列や日付/時刻の文字を重ねて合成 (スーパーインポーズ) するかどうかを設定します。

#### ご注意

- ・スーパーインポーズの設定を行う前に、ビデオ/オーディオメニューまたはビデオメニューのビデオコーデックタブの[画像サイズ1]を最大に設定してください。
- ・システムメニューにある設置タブの [ブレ補正] を選択 しているときは、チェックをはずしてください。スー パーインポーズの設定後に戻してください。

# プレビュー画面

映像をモニターし、スーパーインポーズの調整を行います。

プレビュー画面上に表示されているスーパーインポーズ の表示位置はドラッグ&ドロップで移動できます。

#### 映像

スーパーインポーズの設定を行う対象のビデオコーデックの番号を選択します。

リストボックスの横にあるチェックボックスを選択すると、スーパーインポーズを設定できます。

ビデオコーデックの番号の詳細はビデオ/オーディオメニューまたはビデオメニューのビデオコーデックタブで設定します。

#### 位置

プレビュー画面上の表示位置番号または、ロゴを選択します。ロゴが選択されているときは、ロゴファイルを選択する設定が表示されます。

#### ご注意

使用できるロゴファイルには以下の制限があります。 ファイルのフォーマット:アルファチャンネル付き PNG8 イメージサイズ:160 × 120 以下

横ピクセル数:16の倍数

表示位置番号 1、2、3 が選択されているときは、以下の 設定メニューが表示されます。

#### タイプ

コーデック、日付/時刻、イベント、テキストから表示 情報のタイプを設定します。

### 任意文字列

位置ごとのスーパーインポーズの内容を記述します。 タイプがコーデックの場合 <codecinfo>、日付/時刻の場合 <datetime>、イベントの場合 <event> と表示され、前後に任意の文字列を追加することができます。

[コーデック]: ビデオコーディック情報を表示します。

[日付/時刻]:日付と時刻を表示します。

[イベント]:イベント発生時のアラーム内容を表示します。

[テキスト]:任意の文字列を表示します。

#### 文字の色

スーパーインポーズする文字の色を選択します。

#### 背景色

スーパーインポーズする文字の背景色を選択します。

### アライメント

スーパーインポーズする文字の水平方向の寄せ位置を設 定します。

#### 透過

スーパーインポーズする文字の背景色の透過度を選択します。[オフ] のときは透過しません。



#### フォントサイズ

スーパーインポーズする文字の大きさを選択できます。 文字の大きさは映像 1、2、3 で個別に設定できます。[自動] を選択するとその映像番号の画像サイズに適した大きさに調整されます。

# 表示イベント

タイプが [イベント] のときにメニューに表示されます。 スーパーインポーズ表示するイベントの種類を選択します。

#### OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(22ページ)をご覧ください。

# デイ/ナイトタブ

カメラのデイ/ナイト機能に関する設定を行います。

#### モード

デイ/ナイト機能のモードを選択します。デイ/ナイト 機能には次のモードがあります。

**[自動]**:通常はデイモードで動作します。暗いところでは自動的にナイトモードに切り替わります。

#### IR 照射連動

**対象機種:**SNC-VB632D/VM632R/VM602R/

EM632R/EM602R/EB632R/EB602R

[オン]:デイ/ナイトの切り替わりに連動して赤外線

照射器が動作します。

[オフ]:赤外線照射器は動作しません。

#### IR 照射強度

**対象機種:**SNC-VB632D/VM632R/VM602R/

EM632R/EM602R/EB632R/EB602R

[IR 照射連動]が [オン] のとき、選択できます。 赤外線照射器の赤外線の強さを設定します。

#### ご注意

IR 照射機能の利用時、近距離の被写体が白飛びすることがあります。白飛びが気になる場合は、ビデオ/オーディオメニューまたはビデオメニューの画像タブにある[ワイドダイナミックレンジ(View-DR)]を[オン]にしてご使用ください。

#### 切換レベル

ナイトモードに切り換わるときの明るさのレベルを選択します。

SNC-VB632D/VM632R/VM602R/EM632R/EM602R/EB632R/EB602R は、[IR 照射連動] が [オフ] のとき、選択できます。

#### 切換照度レベル

**対象機種:**SNC-VB632D/VM632R/VM602R/ EM632R/EM602R/EB632R/EB602R [IR 照射連動] が [オン] のとき、選択できます。 ナイトモードに切り換わるときの明るさのレベルを選択します。

#### 保持時間

明るさの変化に反応する時間を選択します。

**[手動]**:デイ/ナイトモードの切り換えを手動で制御します。

ナイトモードにチェックを入れると、ナイトモードに なります。チェックをはずすとデイモードになりま す。

[タイマー]: デイ/ナイトモードをタイマーによって切り換えます。スケジュールメニューにある[デイ/ナイト]の[タイマー]で設定された時間になるとナイトモードになり、それ以外ではデイモードで動作します。

#### [センサー入力]:

**対象機種**: SNC-VB635/VB630/VB600/VB600B/ VB632D/VM630/VM600/VM600B/VM631/VM601/ VM601B/VM632R/VM602R/XM631 センサー入力に対応してデイ/ナイトモードを制御し

ます。対応させるセンサーを [センサー入力 1]、[センサー入力 2]、から選択します。センサー入力が検出されている間はナイトモードになります。

(SNC-XM631 は [センサー入力 1]のみです。)

#### 状態

デイ/ナイトの状態を表示します。

#### Easy Focus

[デイ/ナイト連動] にチェックを入れると、デイ/ナイトの切り替わりに連動して Easy Focus が動作し、フォーカスを自動で再調整することができます。

Easy Focus についての詳細は、「フォーカスタブ — フォーカスを調整する」(30ページ) および「フォーカス/ズームタブ — フォーカス・ズームを調整する」(30ページ) を参照してください。

#### ご注意

- ・Easy Focus が動作している間は、フォーカスがずれた 映像になります。
- ・Easy Focus が動作している間は、動体検知のアラームが発生しなくなります。
- ・[デイ/ナイト連動] にチェックを入れる場合は、デイモードおよびナイトモードの撮影環境において、あらかじめフォーカスが合うことを確認してください。

#### **OK/Cancel**

「各メニューの共通ボタン」(22ページ)をご覧ください。

# プライバシーマスキングタブ



プライバシーマスキングを使用すると、配信される映像 の任意の場所にプライバシーマスクをかけて映像を隠す ことができます。

# ご注意

プライバシーマスキングの設定を行う前に、以下の内容 を確認してください。

- ・ビデオ/オーディオメニューまたはビデオメニューのビデオコーデックタブの[画像サイズ1]を最大に設定してください。
- ・PTZ 操作メニューにある PTZ 操作タブの [映像1] は、チェックをはずしてください。
- ・システムメニューにある設置タブの [ブレ補正] を選択 しているときは、チェックをはずしてください。プライ バシーマスキングの設定後に戻してください。

### プレビュー画面

映像をモニターし、プライバシーマスキングの設定を行います。

プレビュー画面上に表示されているプライバシーマスク の設定位置や形はドラッグ&ドロップで変更できます。

# 効果

プライバシーマスクの効果を選択します。

#### カラー

プライバシーマスクの色を指定します。この設定はすべてのプライバシーマスクに共通です。

#### 位置

プレビュー画面上の表示位置に相当する番号を選択します。

設定完了後に [OK] をクリックすると登録されます。

#### クリア

クリックすると、[位置] で選択されているプライバシーマスクを削除します。

#### 全てクリア

クリックすると、設定されているプライバシーマスクを すべて削除します。

# プライバシーマスクを設定する

以下の手順で、任意の場所にプライバシーマスクを設定 することができます。

- **1** [位置]リストボックスから登録する番号を選ぶ。
- **2** プレビュー画面上でマウスをドラッグ操作して、プライバシーマスクの範囲を設定する。
- **3** [効果] と [カラー] のリストボックスからマスクの 効果と色を選択する。

#### ご注意

マスクの色はすべてのマスクに共通です。最後に選択した色が設定されます。

**4** [OK] をクリックする。 プレビュー画面上にマスクが反映されます。

#### **OK/Cancel**

「各メニューの共通ボタン」(22ページ)をご覧ください。

# ストリーミングタブ



ユニキャストやマルチキャストを使用した配信に関する 設定を行います。

# ユニキャスト配信設定

ライブビューアー内のその他パネルの [接続方法] リストボックスから [ユニキャスト] を選択したときに使用される H.264 映像データと音声データの通信ポート番号を指定します。

#### ビデオポート番号 1、2、3

H.264 映像データの通信ポート番号を指定します。デフォルトでは50000 番、52000 番、54000 番に設定されています。[1024] ~ [65534] の偶数番号を指定してください。実際には映像用のデータ通信・制御用として、ここで設定した番号とそれに1を加えた奇数番号の2つのポート番号が利用されます。また、同時に複数の通信を行う場合、ここで設定した番号を起点に通信ごとに異なるポート番号が利用されます。

映像1、映像2、映像3への設定がそれぞれ、ビデオポート番号1、2、3に対応します。

#### オーディオポート番号

音声データの通信ポート番号を指定します。デフォルトでは56000番に設定されています。[1024] ~ [65534]

の偶数番号を指定してください。実際には音声用のデータ通信・制御として、ここで設定した番号とそれに1を加えた奇数番号の2つのポート番号が利用されます。また、同時に複数の通信を行う場合、ここで設定した番号を起点に通信ごとに異なるポート番号が利用されます。

#### ご注意

ビデオポート番号とオーディオポート番号には異なる番号を指定してください。

#### RTSP ビデオポート番号 1、2、3

RTSP でユニキャスト配信時に使用する H.264 映像データの通信ポート番号を指定します。デフォルトでは 51000 番、53000 番、55000 番に設定されています。  $[1024] \sim [65534]$  の偶数番号を指定してください。実際には映像用のデータ通信・制御用として、ここで設定した番号とそれに 1 を加えた奇数番号の 2 つのポート番号が利用されます。また、同時に複数の通信を行う場合、ここで設定した番号を起点に通信ごとに異なるポート番号が利用されます。

映像 1、映像 2、映像 3 への設定がそれぞれ、RTSP ビデオポート番号 1、2、3 に対応します。

#### RTSP オーディオポート番号

RTSPでユニキャスト配信する際の音声データの通信ポート番号を指定します。デフォルトでは57000番に設定されています。[1024]~[65534]の偶数番号を指定してください。実際には音声用のデータ通信・制御として、ここで設定した番号とそれに1を加えた奇数番号の2つのポート番号が利用されます。また、同時に複数の通信を行う場合、ここで設定した番号を起点に通信ごとに異なるポート番号が利用されます。

#### マルチキャスト配信機能

本機が H.264 映像データと音声データのマルチキャスト配信を行うかどうかを設定します。同じセグメントのコンピューターに対して同じ配信データを受信させることによってカメラ側の配信負荷を軽減させることができます。

#### 有効

マルチキャスト配信を許可する場合には、チェックボックスを選択します。

チェックボックスを選択した場合には、以下の[マルチキャストアドレス]、[マルチキャストビデオポート番号]、[マルチキャストオーディオポート番号]を適切に設定してください。

#### マルチキャストアドレス 1、2、3

マルチキャスト配信時に使用するマルチキャストアドレスを入力します。

#### ビデオポート番号 1、2、3

マルチキャスト配信時に使用する H.264 映像データの通信 ポート番号を指定します。デフォルトは 60000 番、62000 番、64000 番に設定されています。  $[1024] \sim [65534]$  の 偶数番号を指定してください。実際には映像用のデータ 通信・制御用として、ここで設定した番号とそれに 1 を 加えた奇数番号の 2 つのポート番号が利用されます。 映像 1、映像 2、映像 3 への設定がそれぞれ、ビデオポート番号 1、2、3 に対応します。

#### オーディオポート番号

マルチキャスト配信時に使用する音声データの通信ポート番号を指定します。デフォルトは 58000 番に設定されています。[1024] ~ [65534] の偶数番号を指定してください。実際には音声用のデータ通信・制御用として、ここで設定した番号とそれに 1 を加えた奇数番号の 2 つのポート番号が利用されます。

#### ご注意

ビデオポート番号とオーディオポート番号には異なる番号を指定してください。

#### RTSP マルチキャストアドレス

RTSPでマルチキャスト配信時に使用するマルチキャストアドレスを設定します。

#### RTSP マルチキャストのビデオポート番号 1、2、3

RTSP でマルチキャスト配信時に使用する H.264 映像データの通信ポート番号を指定します。デフォルトは 61000 番、63000 番、65000 番に設定されています。  $[1024] \sim [65534]$  の偶数番号を指定してください。実際には映像用のデータ通信・制御用として、ここで設定した番号とそれに 1 を加えた奇数番号の 2 つのポート番号が利用されます。

映像 1、映像 2、映像 3 への設定がそれぞれ、ビデオポート番号 1、2、3 に対応します。

#### RTSP マルチキャストのオーディオポート番号

RTSPでマルチキャスト配信時に使用する音声データの通信ポート番号を指定します。デフォルトは59000番に設定されています。[1024]~[65534]の偶数番号を指定してください。実際には音声用のデータ通信・制御用として、ここで設定した番号とそれに1を加えた奇数番号の2つのポート番号が利用されます。

#### RTSP 設定

ユニキャスト配信設定、マルチキャスト配信機能で設定する項目以外の RTSP 設定を行います。

#### RTSP ポート番号

RTSP 配信で使用するポート番号を設定します。デフォルトは 554 です。

設定を変更すると RTSP サーバ が再起動します。

#### RTSP タイムアウト

RTSP 配信で Keep-Alive コマンドによるタイムアウトする時間の指定を行います。タイムアウトする時間を [0] 秒~ [600] 秒まで指定できます。

設定が [0] 秒のとき Keep-Alive コマンドによるタイムアウトが発生しません。

#### OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(22ページ)をご覧ください。

## ネットワークを設定する 一 ネットワークメニュー

管理者設定メニューの ネットワーク をクリックすると、 ネットワークメニューが表示されます。

このメニューでは本機とコンピューターを接続するため にネットワーク設定を行います。

ネットワークメニューは以下のタブで構成されます。 「ネットワーク」、「QoS」、「UPnP」

SNC-CX600W は [Wi-Fi] タブも表示されます。

## ネットワークタブ

状態			
100000	MAC アドレス		
	イーサネット状態		
		100full	
	オート-MDI/MDIX	MDI	
	IPアドレス		
1	サブネットマスク	255.255.255.0	
	デフォルトゲートウェイ		
	リンクローカルIPアドレス	169.254.190.124	
1	ブライマリー DNS サーバー		
1	セカンダリー DNS サーバー		
	IPv6アドレス 1		
	IPv6アドレス 2		
1	IPv6デフォルトゲートウェイ		
1	リンクローカルIPv6アドレス	fe80::5653:edff.fe8f:193e	
IPv4設	Ē		
	IP アドレスを自動的に取得す る (DHCP) ホスト名	<b>v</b>	
1	ドメインサフィックス		
IPv6設	Ē		
1	IPアドレスを自動的に取得する	V	
共通設定			
,	HTTP ポート番号	80	(80, 1024 ~ 65534)
	мти	1500	(1280 ~ 1500)
	DNS サーバーのアドレスを自 動的に取得する	w/	

本機をネットワークケーブルで接続するための設定を行 います。

## 状態

#### MAC アドレス

カメラの MAC アドレスを表示します。

#### イーサネット状態

現在の通信速度を表示します。

#### オート MDI/MDIX

本機に接続されたイーサネット機器のポートを自動判 別して、本機のポートを MDI または MDI-X に切り換 えて通信を行います。

本機のイーサネットポートのモードを表示します。

#### IP アドレス

現在の IP アドレスを表示します。

#### サブネットマスク

現在のサブネットマスクを表示します。

#### デフォルトゲートウェイ

現在のゲートウェイアドレスを表示します。

#### リンクローカル IP アドレス

現在のリンクローカル IP アドレスを表示します。

#### プライマリー DNS サーバー

現在のプライマリー DNS サーバーアドレスを表示し ます。

#### セカンダリー DNS サーバー

現在のセカンダリー DNS サーバーアドレスを表示し

#### IPv6 アドレス 1、2

現在の IPv6 アドレスを表示します。

#### IPv6 デフォルトゲートウェイ

現在の IPv6 デフォルトゲートウェイを表示します。

#### リンクローカル IPv6 アドレス

現在の IPv6 リンクローカルアドレスを表示します。

#### IPv4 設定

IPv4 のネットワーク設定をします。

# IP アドレスを DHCP サーバーから自動的に取得する

[IP アドレスを自動的に取得する(DHCP)] を選択し ます。

IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲート ウェイが自動的に割り当てられます。

#### ご注意

「IP アドレスを自動的に取得する(DHCP)」を選択 する場合は、ネットワーク上で DHCP サーバーが稼 動していることを確認してください。

#### 固定 IP アドレスを設定するときは

[IP アドレスを自動的に取得する(DHCP)] の選択を はずします。[IP アドレス]、[サブネットマスク]、 [デフォルトゲートウェイ] 欄にそれぞれの値を入力

します。[ホスト名]、[ドメインサフィックス] は使えません。

#### IP アドレス

カメラの IP アドレスを入力します。

#### サブネットマスク

サブネットマスク値を入力します。

#### デフォルトゲートウェイ

デフォルトゲートウェイを入力します。

#### ホスト名

DHCP サーバに送信するカメラのホスト名情報を入力します。[IP アドレスを自動的に取得する (DHCP)]を選択したときのみ有効となります。

#### ドメインサフィックス

DHCP サーバーに送信するカメラのドメインサフィックス情報を入力します。[IP アドレスを自動的に取得する (DHCP)] を選択したときのみ有効となります。

#### ご注意

ドメインサフィックスは、[ホスト名] が設定されている場合に FQDN (Fully Qualified Domain Name) 情報として DHCP サーバーに送信されます。

## IPv6 設定

IPv6のネットワークを設定します。

#### IPv6 アドレスを自動的に取得するときは

[IP アドレスを自動的に取得する]を選択します。 IP アドレス、プレフィックス長、デフォルトゲート ウェイが自動的に割り当てられます。

#### ご注意

[IP アドレスを自動的に取得する]を選択する場合は、IPv6 の割り当てが可能なことをネットワーク管理者に確認してください。

マルチプレフィックス環境での運用はサポートしていません。正しく通信できない可能性が有りますのでご注意ください。

#### 固定 IPv6 アドレスを設定するときは

[IP アドレスを自動的に取得する] の選択をはずします。[IP アドレス]、[プレフィックス長]、[デフォルトゲートウェイ] 欄にそれぞれの値を入力します。

#### IP アドレス

カメラの IP アドレスを入力します。

#### プレフィックス長

プレフィックス長の値を入力します。

#### デフォルトゲートウェイ

デフォルトゲートウェイを入力します。

## 共通設定

IPv4と IPv6 共通のネットワーク設定を行います。

#### HTTP ポート番号設定

HTTPで使用するポート番号を入力します。通常は80を入力します。

#### MTU

イーサネットポートの IP-MTU サイズの値を入力します。

#### DNS サーバーのアドレスを自動的に取得するときは

[DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する]を選択します。[プライマリー DNS サーバー]、[セカンダリー DNS サーバー] のアドレスが自動的に割り当てられます。

#### ご注意

DNS サーバーのアドレスを自動的に取得するためには、IPv4 の設定で [IP アドレスを自動的に取得する (DHCP)]、または IPv6 の設定で [IP アドレスを自動的に取得する] いずれかが有効になっている必要があります。

ネットワーク管理者にご確認のうえ、自動的に DNS サーバーアドレスが取得できる環境で有効にしてく ださい。

#### DNS サーバーのアドレスを設定するときは

[DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する] の選択をはずします。[プライマリー DNS サーバー]、[セカンダリー DNS サーバー] 欄にそれぞれの値を入力します。

[プライマリー DNS サーバー]: プライマリー DNS サーバーの IP アドレスを入力します。

**[セカンダリー DNS サーバー]**:必要があれば、セカンダリー DNS サーバーの IP アドレスを入力します。

## **OK/Cancel**

「各メニューの共通ボタン」(22ページ)をご覧ください。

## Wi-Fi タブ

#### 画面例:SNC-CX600W



#### 対象機種:SNC-CX600W

本機をWi-Fi ネットワークに接続するための設定を行います。

#### ご注意

- ・有線ネットワークと Wi-Fi ネットワークを同時に使用することはできません。
- ・Wi-Fi ネットワーク用の IP アドレスは有線ネットワークで接続していないときのみ割り当てられます。

## Wi-Fi ネットワークの状態確認

現在の Wi-Fi ネットワークの動作状態を表示します。 本機が接続している Wi-Fi ルーターがある場合は、強調表示されます。

#### SSID

接続可能な Wi-Fi ルーターの SSID が表示されます。

## セキュリティ

現在設定している認証方式もしくは暗号方式が表示されます。

#### なし

暗号化を行わずに Wi-Fi ルーターと接続可能です。

#### **WEP**

WEP(Wired Equivalent Privacy)を使用し、Wi-Fi ルーターと接続可能です。

#### WPA/WPA2

WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access) に準拠した認証を行い、Wi-Fi ルーターと接続可能です。

#### チャンネル

接続可能な Wi-Fi ルーターの無線チャンネルが表示されます。

## 電波強度

電波強度が表示されます。この数値が60%未満のときは、設置環境を次のように改善してください。

- 1 カメラの設置位置を変更する。
- **2** Wi-Fi ルーターのアンテナ角度を調整する。
- **3** Wi-Fi ルーターの設置位置を変更する。
- 4 中継器を設置する。

#### ご注意

電波強度は目安です。数字が小さいと通信が途絶えがち になります。

#### 更新

Wi-Fi ネットワークの表示が更新されます。

#### ご注意

[更新] をクリックすると、映像、音声が途切れる場合があります。

## Wi-Fi ネットワークの手動接続設定

手動で Wi-Fi ルーターとの接続を行います。 接続する前に Wi-Fi ルーターの設定情報(SSID、認証方式、暗号方式、キーまたはパスフレーズ等)を確認して ください。

#### ご注意

Wi-Fi 規格 (802.11b/g/n) に準拠していないルーターを使用した場合、接続できないおそれがあります。

#### SSID

接続する Wi-Fi ネットワークを識別する ID です。

## セキュリティ

Wi-Fi ネットワークと接続する認証方式と暗号方式の組み合わせを選択します。

## ご注意

セキュリティの設定によっては通信内容が傍受されるお それがあります。

#### WPA/WPA2

認証方式に WPA/WPA2 を使用して Wi-Fi ネットワーク と接続します。[パスフレーズ] を入力する必要があります。

#### WEP (非推奨)

WEP キー(暗号化キー)を英数字で入力します。 WEP はセキュリティが弱いため、通信内容が傍受される おそれがあります。この設定は推奨できません。

#### なし (非推奨)

暗号化を行わずに Wi-Fi ネットワークと接続します。通信 は暗号化されないため、通信内容が傍受されるおそれが あります。この設定は推奨できません。

## WPS 設定

WPS(Wi-Fi Protected Setup)の設定を行います。 WPS とはセキュリティで保護された Wi-Fi ネットワーク に簡単に接続するために Wi-Fi Alliance が定めた規格で す。Wi-Fi ネットワークに接続する前に、接続する Wi-Fi ルーターが WPS 規格に準拠しているか確認してくださ い。

WPS には、WPS ボタンを押すプッシュボタン方式と、8 桁の数値を Wi-Fi ルーターに入力する PIN コード方式があります。

## WPS ボタンによる Wi-Fi ネットワーク接 続

**1** 接続する Wi-Fi ルーターの取扱説明書を参照し、WPS 機能 (ボタン方式) を有効にしてください。

- **2** [WPS] をクリックします。ステータスが [接続中] になる事を確認してください。
- **3** 本機と Wi-Fi ルーターが自動設定を開始し、最大約 2 分で接続します。
- 4 接続が成功すると、ステータスが[接続済み]になります。 ステータスが[接続失敗]と表示された場合は、正常に接続が行われていません。Wi-Fi ルーターのWPS機能が有効になっていることを確認してください。詳しくはWi-Fi ルーターの取扱説明書を御覧ください。接続できない場合は、「Wi-Fi ネットワーク
- **5** カメラのネットワークケーブルを抜くとWi-Fiネットワーク用のIP アドレスが割り当てられます。

の手動接続設定]をお使いください。

## PIN コードによる Wi-Fi ネットワーク接続

- **1** [生成] をクリックし、PIN コードを生成します。
- 2 Wi-Fiルーターに手順1で生成された8桁のPINコードを入力し接続してください。入力方法や接続方法についてはWi-Fiルーターの取扱説明書を確認してください。
- **3** 「接続」をクリックし PIN 方式による接続を開始して ください。WPS の接続には最大約2分かかります。
- 4 接続が成功すると、ステータスが [接続済み] になります。 ステータスが [接続失敗] の場合は、正常に接続が行われていません。Wi-Fi ルーターの WPS 機能が有効になっていることを確認してください。詳しくはWi-Fi ルーターの取扱説明書をご覧ください。接続できない場合は、[Wi-Fi ネットワークの手動接続設定]をお使いください。
- **5** カメラのネットワークケーブルを抜くとWi-Fiネットワーク用のIPアドレスが割り当てられます。

## 設定状態

設定状態を表示します。

#### MAC アドレス

カメラの MAC アドレスを表示します。

#### IP アドレス

現在の IP アドレスを表示します。

## サブネットマスク

現在のサブネットマスクを表示します。

## デフォルトゲートウェイ

現在のゲートウェイアドレスを表示します。

## プライマリー DNS サーバー

現在のプライマリー DNS サーバーアドレスを表示しま す。

## セカンダリー DNS サーバー

現在のセカンダリー DNS サーバーアドレスを表示しま す。

## IPv4 設定

IPv4 のネットワーク設定をします。

# IP アドレスを DHCP サーバーから自動的に取得する

[IP アドレスを自動的に取得する(DHCP)] を選択し

IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲート ウェイが自動的に割り当てられます。

#### ご注意

[IP アドレスを自動的に取得する(DHCP)] を選択 する場合は、ネットワーク上で DHCP サーバーが稼 動していることを確認してください。

#### 固定 IP アドレスを設定するときは

[IP アドレスを自動的に取得する(DHCP)] の選択を はずします。「IP アドレス」、「サブネットマスク」、 「デフォルトゲートウェイ」欄にそれぞれの値を入力 します。[ホスト名]、[ドメインサフィックス] は使 えません。

## IP アドレス

カメラの IP アドレスを入力します。

#### サブネットマスク

サブネットマスク値を入力します。

#### デフォルトゲートウェイ

デフォルトゲートウェイを入力します。

#### ホスト名

DHCP サーバに送信するカメラのホスト名情報を入力 します。「IP アドレスを自動的に取得する(DHCP)] を選択したときのみ有効となります。

#### ドメインサフィックス

DHCP サーバーに送信するカメラのドメインサフィッ クス情報を入力します。[IP アドレスを自動的に取得 する(DHCP)]を選択したときのみ有効となります。

#### ご注意

ドメインサフィックスは、[ホスト名] が設定されて いる場合に FQDN(Fully Qualified Domain Name) 情報として DHCP サーバーに送信されます。

#### MTU

イーサネットポートの IP-MTU サイズの値を入力しま

#### DNS サーバーのアドレスを自動的に取得するときは

「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」を選 択します。[プライマリー DNS サーバー]、[セカンダ リー DNS サーバー」のアドレスが自動的に割り当て られます。

#### ご注意

DNS サーバーのアドレスを自動的に取得するために は、IPv4の設定で [IP アドレスを自動的に取得する (DHCP)]が有効になっている必要があります。 ネットワーク管理者にご確認のうえ、自動的に DNS サーバーアドレスが取得できる環境で有効にしてく ださい。

#### DNS サーバーのアドレスを設定するときは

[DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する] の選 択をはずします。「プライマリー DNS サーバー」、 [セカンダリー DNS サーバー] 欄にそれぞれの値を入 力します。

#### プライマリー DNS サーバー

プライマリー DNS サーバーの IP アドレスを入力しま す。


#### セカンダリー DNS サーバー

必要があれば、セカンダリー DNS サーバーの IP アド レスを入力します。

## OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(22ページ)をご覧ください。

## QoS タブ

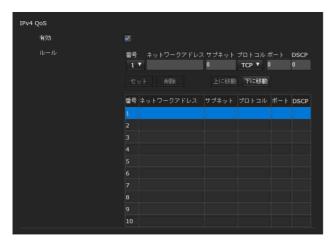

本機から送信される各種データトラフィックのパケットにマークを付け、QoSを制御するための設定を行います。データトラフィックの種別は、IPv4 アドレス、ポート番号、プロトコルなどでルールを作成できます。ルールは、最大10 件登録できます。

#### IPv4 QoS

#### 有効

IPv4の QoSの設定を行うときはチェックボックスを選択します。

#### ルール

QoSを登録、編集、削除を行うときに使います。

#### 番号

QoS テーブルに登録する際の番号を選択します。 登録済みの番号を選択すると登録済みの QoS 情報が表示 されます。

#### ネットワークアドレス

QoS の対象とする宛先のネットワークアドレス値を入力 します。

#### サブネット

QoS の対象とする宛先のサブネットマスク値を入力します。

#### 補足

サブネットマスク値はネットワークアドレスの左からの ビット数を表します。

#### プロトコル

プロトコルを選択します。

#### ポート

本機のデータトラフィックのポート番号 (例 HTTP:80) を入力します。

#### **DSCP**

データトラフィックにマークする値  $(0 \sim 63)$  を設定します。

この値はデータトラフィックの IP ヘッダーに含まれる DSCP フィールドにセットされます。

#### セット

QoS テーブルに登録するときに使います。 次の手順で QoS を設定します。

- [番号]で登録する番号を選択し、[ネットワークアドレス]、[サブネット]、[プロトコル]、[ボート番号]の中の必要な条件を入力する。
- **2** [DSCP] に値を入力する。
- **3** [セット] をクリックして、QoS の設定をする。

#### 削除

設定を削除するときに、[番号] で削除する番号を選択し [削除] をクリックします。

#### 上に移動

ルールの順序を上げます。

QoS テーブルの中から優先したいルールを選択し、[上に移動]をクリックします。

#### 下に移動

ルールの順序を下げます。

QoS テーブルの中から下げたいルールを選択し、[下に移動]をクリックします。

#### QoS テーブル

登録した QoS 情報の一覧を表示します。一致する条件が 複数あるときは、番号の小さいルールが優先されます。

#### **OK/Cancel**

「各メニューの共通ボタン」(22ページ)をご覧ください。

## UPnP タブ

UPnP の設定をします。

## ディスカバリー

#### 有効

UPnP ディスカバリーが有効になっていると、UPnP を利用したカメラの検索ができます。無効にするときはチェックボックスの選択をはずしてください。

# セキュリティ設定をする — セキュリティメニュー

管理者設定メニューの セキュリティ をクリックすると、セキュリティメニューが表示されます。セキュリティメニューは [ユーザー]、[アクセス制限]、[SSL]、[802.1X]、[Referer チェック] のタブで構成されます。

## ユーザータブ

管理者と最大9ユーザー (ユーザー1~ユーザー9) の ユーザー名とパスワード、および各ユーザーのビュー アーモードが設定できます。

## 管理者、ユーザー 1 ~ユーザー 9

各列に [ユーザー名]、[パスワード]、[パスワード確認]、[ビューアーモード] を設定します。

#### ユーザー名

ユーザー名を5~16文字の英数字で入力します。

#### パスワード

パスワードを5~16文字の英数字で入力します。

#### パスワード確認

パスワードの確認のために、パスワード欄に入力した文字と同じ文字を再入力します。

#### オーディオ

SNC audio upload tool を使用し、カメラのライン出力端子に接続されるスピーカーまたは、カメラの内蔵スピーカーへの音声出力を許可するかどうかを設定します。音声の出力を行う必要がある場合はチェックしてください。

#### ご注意

SNC audio upload tool を使用して音声出力を行う場合は、あらかじめビデオ/オーディオメニューのオーディオタブの [オーディオアップロード] を [有効] に設定してください。

#### プレイバック

プレイバックビューアーの使用を許可するかどうかを設 定します。許可する場合はチェックしてください。

#### ビューアーモード

ビューアーを表示するときにユーザー認証を行う場合、認証後に表示させるビューアーのモードを選択できます。

**[管理者]**:このモードではすべての操作が可能です。 **[フル]**:メモリーカードに記録した動画の削除以外のすべての操作が可能です。

[パン・チルト]: ライトモードに加えて、カメラのパン・チルト・ズーム操作が可能です。

**[ライト]**: ビューモードに加え、ビューアーの画像サイズ選択やコーデックの選択、静止画取得が可能です。

[ビュー]:カメラ映像のモニターのみが可能です。

各ビューアーモードで利用できる機能については、「管理者とユーザーについて」(11ページ)をご覧ください。

## ビューアー認証

ビューアーを表示するときにユーザー認証を行うかどうかの設定を行います。

ビューアー認証のチェックボックスが選択されているときは、認証ユーザーに合ったビューアーモードでビューアーが表示されます。選択されていないときは、認証をせずに表示させるビューアーのビューモードを[フル]、[ライト]、[ビュー]の中から選択します。

## 認証モード

ユーザー認証で使用する認証方式を設定します。

[Basic 認証]: ベーシック認証を使用します。 [Digest 認証]: ダイジェスト認証を使用します。


#### ご注意

[認証モード]を変更した場合は、Web ブラウザを閉じて、アクセスし直してください。

#### OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(22ページ)をご覧ください。

## アクセス制限タブ

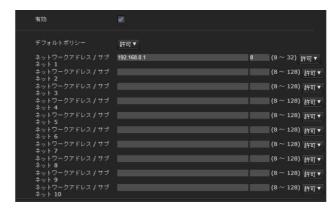

本機にアクセスできるコンピューターを制限するセキュリティ機能を設定します。

IP v 6 使用時も同様にネットワークごとにセキュリティの設定ができます。

## 有効

アクセス制限を有効にするときは、チェックボックスを 選択します。

## デフォルトポリシー

下記のネットワークアドレス/サブネット1~ネットワークアドレス/サブネット10に設定するネットワークアドレス以外のコンピューターに対して、アクセス制限を[許可]にするか、[拒否]にするかを設定します。

## ネットワークアドレス/サブネット 1 ~ ネットワークアドレス/サブネット 10

アクセスを許可または拒否したいネットワークアドレス /サブネットマスク値を入力します。

10種類のネットワークアドレス/サブネットマスクが設定可能です。

サブネットマスクは8~32を入力します。

(IPv6 の場合は、8~128 を入力します。)

それぞれのネットワークアドレス/サブネットマスクに対し、右のリストボックスで[許可]、または[拒否]を設定できます。

#### 補足

サブネットマスク値はネットワークアドレスの左からの ビット数を表わします。

たとえば 255.255.255.0 のサブネットマスクに対しては 24 となります。

「192.168.0.0/24」、「許可」と設定すれば 192.168.0.0 ~ 192.168.0.255 の IP アドレスのコンピューターに対してアクセスを許可できます。

#### ご注意

アクセス制限を [拒否] に設定された IP アドレスのコンピューターからでも、認証画面でユーザーメニューの管理者欄に設定したユーザー名とパスワードを入力すると、カメラにアクセスすることができます。

## **OK/Cancel**

「各メニューの共通ボタン」(22ページ)をご覧ください。

## SSL タブ



SSL または TLS 機能に関する設定を行います(これ以降 SSL または TLS 機能のことを単に SSL と呼びます)。この設定を行うことで、クライアント機器とカメラ間で SSL 通信を行うことができます。

#### ご注意

- ・中国向けに販売されているモデルには SSL 機能は搭載 されておりません。
- ・SSL 機能をお使いの場合には、必ずカメラの日付と時刻を合わせた上で、設定を行ってください。日付と時刻が合っていない場合には、ブラウザで接続できないといった問題が発生することがあります。
- SSLの設定を変更したときは画面のリロード(更新)を 行ってください。リロードを行うには、キーボードの F5 キーを押してください。

## 共通設定

#### SSL 機能

SSL 機能を使用する場合に「有効」を選択します。

[有効 (同時に HTTP 接続を許可)] が選択されている場合は、SSL 接続と同時に HTTP 接続を行うことができます。[有効] が選択されている場合は、SSL 接続のみが許可されます。

#### Internet Explorer をご利用の場合

安全に SSL 通信を行っている場合は、ブラウザのアドレスバーの右側に のマークが表示されます。

#### SSL 接続をはじめて行う場合は

SSL 機能を [有効] に設定して SSL 接続のみを行う場合、 SSL 機能が適切に動作しないと、カメラにアクセスする ことができなくなります。

この場合、カメラを工場出荷時の設定に戻す必要があります。(すべての設定内容が初期化されます。)

これらを避けるため、はじめに SSL 接続が可能なことを、 次の手順で確認してください。

- **1** SSL 機能を [有効 (同時に HTTP 接続を許可)] に設定する。
- **2** [OK] ボタンを押し、ビューアーと設定画面を閉じる。
- 3 SSL 接続でビューアーを表示する。 接続のしかたは「SSL 機能をご利用の場合」(7ページ)をご覧ください。

**4** SSL 接続が可能なことを確認してから、SSL 機能を [有効] に設定する。

確認の途中で SSL 接続ができずに設定画面やブラウザを 閉じてしまっても、[有効(同時に HTTP 接続を許可)] を選択しているので、HTTP 接続が可能です。HTTP 接 続で SSL タブの設定内容を確認してから、もう一度 SSL 接続を確認してください。

[有効 (同時に HTTP 接続を許可)] を選択していない場合、SSL 接続ができなくなると、カメラにアクセスすることもできなくなります。この場合は、カメラ本体のリセットスイッチを押しながら本体の電源を入れて工場出荷時の設定に戻してください。詳しくは、付属の設置説明書をご覧ください。

#### ご注意

SSL接続を行う場合はカメラに負荷がかかるため、ブラウザから設定画面にアクセスした際に画像がすべてダウンロードされず、×のマークが表示されることがあります。そのような場合に画面のリロード(更新)を行ってください。リロードを行うには、キーボードのF5キーを押してください。

## SSL サーバー認証

#### 証明書インストール方法

証明書のインストール方法を選択します。

[外部証明書を利用]:CA 局から発行される証明書(秘密 鍵情報を含む)を利用するモードです。サポートされ る証明書形式は PKCS#12 形式または PEM 形式です。

#### ご注意

SSL機能が [有効] に設定されていても、[証明書のインストール方法] で [外部証明書を利用] を選択しているとき、証明書と秘密鍵パスワードが適切に設定されていない場合には SSL 機能は動作しません。

[自己署名証明書を利用(テスト用)]:「自己署名証明書生成」(47ページ)を使用して生成された証明書と秘密鍵ペアを使用するモードです。証明書に対応する秘密鍵情報はカメラ内部に保管されています。

証明書を外部からインストールする必要はありませんが、次の理由から SSL 機能のひとつである実在性の証明を行うことができません。

- カメラが生成した秘密鍵に対して自己署名を行って いるため
- ディスティングイッシュネーム (コモンネームなど) はあらかじめ決められた値が入っているため

- お客様のシステムが信頼する CA 局によって証明書 の発行が行われていないため

セキュリティ上、動作テストなど完全なセキュリティ が確保されていなくても問題ない場合に使用すること を推奨します。

#### ご注意

- ・[自己署名証明書を利用 (テスト用)] を選択した場合、 ブラウザを用いて SSL 接続を行うときに [セキュリ ティ警告] が表示されることがあります。 詳しくは 「SSL 機能をご利用の場合」 (7ページ) をご 覧ください。
- カメラにインストールする証明書の種類によっては、 SSL 接続できないことがあります。この場合は、「CA 局の証明書をインストールするには」(49ページ)をご 覧になりインストールを行ってください。

#### 証明書をインポートするには

[参照…]をクリックして、証明書を選択します。ファイル選択時に出現するダイアログにて [OK] ボタンをクリックすると、選択されたファイルがカメラにインポートされます。

#### ご注意

証明書以外のファイルが選択された場合や、許可されていない形式の証明書がインポートされた場合はインポート処理が無効となります。

#### 自己署名証明書生成

[証明書インストール方法]で[自己署名証明書を利用(テスト用)]を選択した場合に使用する自己署名証明書をカメラ内で生成するために使用します。

[生成]をクリックすると、カメラ内に自己署名証明書が 生成されます。一度 [生成] がクリックされた状態で再 び [生成] をクリックすると、カメラ内で保存している 自己署名証明書が更新されます。

#### ご注意

必ずカメラの日付と時刻を合わせた上で、本操作を行ってください。日付と時刻が合っていない場合には、ブラウザで接続できないといった問題が発生することがあります。[自己署名証明書生成]の[生成]をクリックする前に、[証明書インストール方法]に[自己署名証明書を利用(テスト用)]を選択し[OK]ボタンを押してください。

#### 証明書の内容表示をするには

証明書がカメラに正しく設定されると、[証明書のステータス]、[発行者識別名]、[サブジェクト識別名]、[有効期間]、[拡張キー使用法] に情報が表示されます。

#### 証明書のステータス

証明書の有効/無効に関する情報を表示します。ステータスには以下の種類があります。

[有効]:証明書が正しく保存・設定されています。

[無効]:証明書が正しく保存・設定されていません。

無効になった場合は、以下の原因が考えられます。

- [外部証明書を利用] が選択されている場合で、証明書に含まれる秘密鍵情報のパスワードが正しく設定されていない
- [外部証明書を利用] が選択されている場合で、証明書に含まれる秘密鍵情報が暗号化されていないのに、秘密鍵パスワードが設定されている
- [外部証明書を利用] が選択されている場合で、証明書に含まれるはずの秘密鍵情報が含まれていない
- [自己署名証明書を使用する(テスト用)] が選択 されている場合で、自己署名証明書生成を実施して いない場合

#### ご注意

インポートする証明書が PKCS#12 形式の場合には、秘密鍵パスワードを正しく設定しないと [発行者識別名]、[サブジェクト識別名]、[有効期間]、[拡張キー使用法]の欄に "<Put correct private key password>"と表示されます。

正しい秘密鍵パスワードを設定しないと証明書情報は確認できません。

#### インポートした証明書や自己署名証明書を削除するには

[削除]をクリックすると、カメラにインポートした証明書や自己署名証明書を削除します。

#### 秘密鍵パスワード

証明書に含まれる秘密鍵情報のパスワードを50 文字以内で設定します。[証明書インストール方法]が[外部証明書を利用]の場合にのみ入力可能です。

証明書に含まれる秘密鍵情報が暗号化されていない場合 には本項目は空欄にしてください。

秘密鍵パスワードがカメラに設定されていない場合は、 入力可能なテキストフィールドが表示され、秘密鍵パス ワードをそのまま入力することが可能です。

秘密鍵パスワードが設定されている場合には、入力不可のテキストフィールドとして表示されます。

#### リセット

すでに設定した秘密鍵パスワードを変更したい場合、このボタンをクリックすると、現在のパスワードがクリアされ、新しいパスワードの入力が可能になります。

#### ご注意

[リセット]をクリックした後で秘密鍵パスワードの変更を中止する場合は、画面下部の[Cancel]をクリックしてください。この場合、SSLタブの他の設定項目についても変更前の状態に戻ります。

## SSL クライアント認証

カメラが SSL 機能のクライアント認証を使用する際に必要となる、CA 証明書の管理などを行います。

#### ご注意

- ・クライアント認証を使用する場合には、お使いになる PC に個人 (Personal) 証明書が正しくインストールさ れている必要があります。このような準備ができない場 合には、本タブの設定は行わないでください。カメラに 接続できなくなる可能性があります。
- ・SSL クライアント認証は SSL サーバー認証の証明書が アップロードされている場合にのみ設定可能となりま す。

#### 有効

SSL 機能のクライアント認証を有効にするかどうかを設定します。

#### 信頼する CA 証明書 1 ~ 4

信頼する CA 証明書(ルート証明書など)をカメラにインポートします。

CA 証明書は4つまでインポートすることができます。サポートされる証明書形式は PEM 形式です。

#### CA 証明書をインポートするには

- **1** [参照 ...] をクリックして、カメラに保存したい CA 証明書を選択する。
- **2** 表示されるダイアログで [OK] ボタンをクリックする。

選択したファイルがカメラに転送されます。

## ご注意

CA 証明書以外のファイルを送信すると、インポート処理は無効となります。

#### CA 証明書の内容表示するには

CA 証明書が正しくカメラに保存されると、[発行者識別名]、[サブジェクト識別名]、[有効期間]、[拡張キー使用法] に情報が表示され、証明書の内容を確認することができます。

#### CA 証明書を削除するには

[削除]をクリックすると選択したCA証明書をカメラから削除します。

#### 補足

クライアント認証を有効化したい場合には、下記のよう な手順で設定を行うことを推奨します。

- ① 必要な CA 証明書をインポートする。
- ② SSLクライアント認証のチェックボックスを設定し、 [OK] をクリックする。

#### ご注意

SSL クライアント認証を [有効] に設定し、[OK] をクリックすると、カメラは直ちにクライアント認証を有効化しようと動作します。あらかじめお使いの PC の個人 (Personal) 証明書が正しくインストールされていることを確認してください。

#### **OK/Cancel**

「各メニューの共通ボタン」(22ページ)をご覧ください。

## CA 局の証明書をインストールする には

カメラにインストールされる証明書の種類によっては、 ブラウザ(インターネットエクスプローラ)が証明書を 受け入れるかどうかのダイアログを表示することがない ため、接続できないことがあります。この場合には以下 の手順で、CA 局の証明書のインストールを行ってくださ い。

1 カメラにインストールする証明書の署名を行った CA 局の証明書を PC に保存する。


通常証明書ファイルの拡張子は.cerです。このファイルをダブルクリックすると、次の証明書ダイアログが表示されます。



**2** [証明書のインストール] をクリックする。 [証明書インポートウィザードの開始] が表示されます。



**3** [次へ] をクリックする。

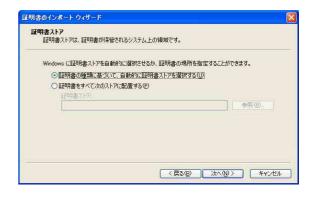

4 [証明書の種類に基づいて、自動的に証明書ストアを 選択する]を選択して[次へ]をクリックする。 [証明書インポートウィザードの完了]が表示されま す。



5 内容を確認し、[完了] をクリックする。 CA 局の証明書がインストールされます。

## インストールした CA 局の証明書を 削除するには

Internet Explorer の [ツール] メニューから [インターネットオプション]、[コンテンツ] タブ、[証明書] を選択し、[証明書] ダイアログを表示する。



- 2 削除したい証明書を選択する。 通常、CA局の証明書は[信頼されたルート証明機 関]に保存されています。
- **3** [削除] をクリックする。 [証明書を削除しますか?] という確認のダイアログ が表示されます。

4 [はい]をクリックする。 証明書が削除されます。 証明書の種類によっては、上記の手順でも削除できない場合があります。このような場合には以下の手順を行い、証明書のインストール状況の確認、およ

び削除を行ってください。

## ご注意

下記の手順を行うには、管理者権限のあるユーザーでログインする必要があります。

- **1** Windows メニューの [ファイル名を指定して実行] を開き、[mmc] と入力し、[OK] をクリックする。
- **2** 「コンソール1」画面で [ファイル] メニューから [スナップインの追加と削除] を選択する。 [スナップインの 追加と削除] ダイアログが表示されます。
- **3** [追加] をクリックする。 [スタンドアロンスナップインの追加] ダイアログが 表示されます。 この操作は、Windows XP Professional のみです。
- リストから [証明書] を選択して [追加] をクリックする。[証明書スナップイン] が表示されます。
- 5 このスナップインで管理する証明書 として [コンピューターアカウント] を選択し、[次へ] をクリックする。
- 6 このスナップインで管理するコンピュータとして [ローカルコンピュータ] を選択し、[完了] をク リックする。
- 7 [スタンドアロン スナップインの追加] (Windows XP Professional のみ) および [スナップインの追加と削除] ダイアログを閉じる。 コンソールルートウインドウに [証明書] を管理する項目が表示されます。 該当する証明書を確認し、削除を行ってください。

## 802.1X タブ

共通設定	
有効	ZI.
ユーザー名	
EAP 方式	TLS ▼
クライアント証明書	
証明書のステータス	有効
発行者識別名	
サブジェクト識別名	
有効期間	
拡張キー使用法	
	<b></b>
インボート	参照
秘密鍵パスワード	
	リセット
CA 証明書	
信頼する CA 証明書 1	
発行者識別名	
サブジェクト識別名	
有効期間	
拡張キー使用法	
BANDER A GOLD FOR BAND	<b>卢</b> 斯余
インボート	参照
信頼する CA 証明書 2	- Value
発行者識別名	
サブジェクト識別名	
有効期間	
拡張キー使用法	
	青順余
インボート	参照
信頼する CA 証明書 3	
発行者識別名	
サブジェクト識別名	
有効期間	
拡張キー使用法	
	削除
インボート	参照
信頼する CA 証明書 4	
発行者識別名	
サブジェクト識別名	
有効期間	
拡張キー使用法	
	削除
インボート	参照


802.1X 仕様に基づいた有線ポート認証を行うための設定を行います。

#### ご注意

・802.1X 認証機能をご利用になるには、あらかじめ 802.1X 認証およびデジタル証明書に関する知識が必要 です。また、802.1X ネットワークを構築するには、 オーセンティケーター、認証サーバーなどの設定が必要 です。これらの設定については該当機器の取扱説明書な どをご覧ください。 ・802.1X 認証機能をお使いの場合には、必ずカメラの日付と時刻を合わせたうえで、設定を行ってください。日付と時刻が合っていない場合には、ポート認証が正しく行われない場合があります。

# 802.1X ネットワークのシステム構成

802.1X ネットワークの一般的なシステム構成はつぎのとおりです。

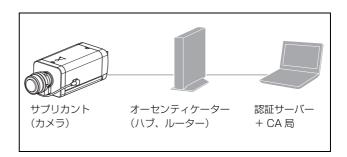

#### サプリカント

認証サーバーと接続し、認証ネットワークに参加する機器を指します。本カメラは802.1Xネットワークにおいてサプリカントとなります。サプリカントは、認証サーバーと適切な認証を行うことによって802.1Xネットワークに接続できます。

#### オーセンティケーター

サプリカントや認証サーバーから発行される要求データ や返答データを相互に転送する役割を果たします。通常 は、ハブやルーター、アクセスポイントがオーセンティ ケーターとなります。

#### 認証サーバー

接続ユーザーのデータベースを持ち、接続しようとする サプリカントが正しいユーザーであるかどうかを確認し ます。RADIUS サーバーと呼ばれることもあります。

#### CA 局

認証サーバーの証明書(CA 証明書)やユーザーの証明書を発行、管理します。ユーザーの認証方法に証明書を使用する場合に必要です。通常は、認証サーバー内に CA 局を構成します。

#### ご注意

本機の 802.1X 認証機能は証明書を用いてサプリカントとサーバーの認証を行う EAP 方式をサポートしています。このため、証明書を発行する CA 局が必要となる場合があります。

## 共通設定

#### 有効

802.1X 認証機能を使用するときは、チェックボックスを 選択します。

#### ユーザー名

802.1X の認証サーバーにおいてクライアントを特定する ユーザー名を250文字以内で入力します。

#### EAPパスワード

EAP 方式で、PEAP を選択した場合に必要となるサプリ カントの EAP パスワードを入力します。入力可能な文字 は英数字で、入力可能な文字数は50文字以内です。

#### リセット

すでに設定した EAP パスワードを変更したい場合、[リ セット]をクリックすると、現在のパスワードがクリア され、新しいパスワードの入力が可能になります。

#### ご注意

[リセット]をクリックした後に、EAPパスワードの変更 を中止する場合には、画面下部の [Cancel] をクリックし てください。この場合、その他の設定項目についても変 更前の状態に戻ります。

#### EAP方式

認証サーバーとの認証方式を選択します。本機では TLS、 PEAP の2つ方式をサポートしています。

[TLS]:サプリカント、サーバー間の認証を双方とも証 明書を使用して行う方式です。セキュリティの高い ポート認証を実現することができます。

[PEAP]:サプリカントの認証には EAP パスワードを使 用し、サーバーの認証には証明書を使用する方式で す。

## クライアント証明書

EAP 方式として TLS を選択した場合に、カメラ側の認証 を行うために必要なクライアント証明書のインポート、 内容表示、削除を行います。

#### クライアント証明書をインポートするには

[参照 ...]をクリックして、インポートしたいクライアン ト証明書を選択します。

表示されるダイアログで [OK] ボタンをクリックする と、選択されたファイルがカメラにインポートされます。

#### ご注意

クライアント証明書以外のファイルを選択したときや、 許可されていない形式のクライアント証明書がインポー トされたときはインポート処理が無効となります。

#### クライアント証明書の内容表示をするには

クライアント証明書がカメラに正しく保存されると、「証 明書のステータス]、[発行者識別名]、[サブジェクト識 別名]、「有効期間]、「拡張キー使用法」に情報が表示さ れます。

#### 証明書のステータス

クライアント証明書の有効/無効に関する情報を表示し ます。ステータスには以下の種類があります。

[有効]:クライアント証明書が正しく保存・設定されて います。

**[無効]**: クライアント証明書が正しく保存・設定されて いません。

無効になった場合には、以下の原因が考えられます。

- クライアント証明書に含まれる秘密鍵情報のパス ワードが正しく設定されていない
- クライアント証明書に含まれる秘密鍵情報が暗号化 されていないのに、秘密鍵パスワードが設定されて
- クライアント証明書に含まれるはずの秘密鍵情報が 含まれていない

#### ご注意

インポートするクライアント証明書が PKCS#12 形式の場 合には、秘密鍵パスワードを正しく設定しないと「発行 者識別名]、[サブジェクト識別名]、[有効期間]、[拡張 キー使用法]の欄に "<Put correct private key password>"と表示されます。正しい秘密鍵パスワードを 設定しないと証明書情報は確認できません。

#### クライアント証明書を削除するには

[削除] をクリックすると、カメラに保存されたクライア ント証明書を削除します。

#### 秘密鍵パスワード

クライアント証明書に含まれる秘密鍵情報のパスワード を50文字以内で設定します。

クライアント証明書に含まれる秘密鍵情報が暗号化され ていない場合には空欄にしてください。

秘密鍵パスワードがすでに設定されている場合は、パス ワードが伏せ字で表示されます。

#### リセット

すでに設定した秘密鍵パスワードを変更したい場合、このボタンをクリックすると、現在のパスワードがクリアされ、新しいパスワードの入力が可能になります。

#### ご注意

[リセット]をクリックした後で秘密鍵パスワードの変更を中止する場合は、画面下部の Cancel をクリックしてください。この場合、クライアント証明書タブの他の設定項目についても変更前の状態に戻ります。

## CA 証明書

信頼する CA 証明書(サーバー証明書、ルート証明書)をカメラへインポートします。カメラへは信頼する CA 証明書を 4 つまでインポートすることができます。サポートされる証明書形式は PEM 形式のみです。

#### CA 証明書をインポートするには

[参照 ...] をクリックして、カメラに保存したい CA 証明 書を選択します。

表示されるダイアログで [OK] ボタンをクリックすると、選択されたファイルがカメラに転送されます。

#### ご注意

CA 証明書以外のファイルを選択すると、インポート処理が無効となります。

#### CA 証明書の内容表示をするには

CA 証明書がカメラに正しく保存されると、[発行者識別名]、[サブジェクト識別名]、[有効期間]、[拡張キー使用法] に情報が表示されます。

#### CA 証明書を削除するには

[削除] をクリックすると選択した CA 証明書をカメラから削除します。

## **OK/Cancel**

「各メニューの共通ボタン」(22ページ)をご覧ください。

## Referer チェックタブ

Referer チェックとは、カメラに対してアクセスがあったとき、アクセスを要求した Web ページが正当なものであるか確認する機能です。正当であると確認できない場合、アクセスを拒否します。

カメラが提供する Web ページ以外からアクセスしたい場合は、例外リストに Web ページを提供するホスト名とポート番号を登録してください。

## Referer チェック

Referer チェックを行うときは、チェックボックスを選択 します。

## 例外リスト

Referer チェックの対象にしないホストを登録します。

## 番号

例外リストの登録番号を選択します。

## ホスト名

例外リストに登録する Web ページを提供する PC のホスト名または IP アドレスを入力します。

## ポート番号

例外リストに登録する Web ページを提供する PC のポート番号を入力します。

## セット

入力した [ホスト名] と [ポート番号] の値を選択された番号のリストに登録します。

## 削除

[番号] で選択されたリストの内容を削除します。

#### OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(22ページ)をご覧ください。

# PTZ 操作を設定する — PTZ 操作メニュー

管理者設定メニューの PTZ操作 をクリックすると、PTZ 操作メニューが表示されます。

PTZ 操作メニューは以下のタブで構成されます。 「画角調整】

SNC-VB635 は、[シリアル] タブも表示されます。

## 画角調整タブ

## ズームモード

デジタルズーム領域を使わず画質劣化の少ない e- バリ フォーカルモードと、より拡大して撮影することが出来 るソリッド PTZ モードを選択できます。映像1、2、3 それぞれ個別に設定できます。

## ご注意

e- バリフォーカルモードを選択する場合

・ビデオコーデックタブで画像サイズを最大画像サイズ以 外から選択してお使いください。 ただし、最大画像サイズが 1280 × 1024 の機種 (SNC-VB600/VB600B/VM600/VM600B/VM601/VM601B/ VM602R/EB600/EB600B/EB602R/EM600/EM601/ EM602R)では、以下の画像サイズ以外を選択してお使 いください。

 $1280 \times 1024$ ,  $1280 \times 960$ ,  $1280 \times 720$ 

・ズーム可能な範囲は選択された画像サイズにより変化し ます。

## ホーム位置設定

#### セット

現在ビューアーが表示している位置をホーム位置として 設定します。

#### リセット

ホーム位置を工場出荷設定の最大画像サイズで撮影され た範囲に戻します。

#### 映像

e- バリフォーカルモードまたはソリッド PTZ モードで画 角を設定したい映像を選択します。

- 1 設定したい映像を選択する。
- 2 操作したい映像を選択し、表示する。
- **3** コントロールバー (17 ページ) で撮影範囲を調整する。

**4** [セット]ボタンを押す。

## ご注意

電源を入れた直後は、[ホーム位置設定]で記憶された撮 影範囲が表示されます。

#### OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(22ページ)をご覧ください。

## シリアルタブ

画面例:SNC-VB635



#### 対象機種:SNC-VB635

コンピューターからネットワーク経由でシステムに入力 されたデータを外部シリアルインターフェース (RS-485) に出力して周辺接続機器をコントロールするための設定 を行います。システムに接続した周辺機器に合わせて設 定してください。

## TCP ポート番号

データ受信に利用するポート番号を入力します。 Wellknown ポート番号以外のポート番号 (1024 ~ 65535) を設定します。

#### 诵信谏度

シリアル接続した周辺機器に対応する通信ボーレートを 設定します。選択可能なボーレートは以下のようになり ます。38400、19200、9600、4800、2400、1200 (bps)

## パリティビット

シリアル接続した周辺機器に対応するパリティを[なし]、 [偶数]、[奇数]から選択します。

## 文字長

シリアル接続した周辺機器に対応する文字長を[8]、[7] (bits) から選択します。

## ストップビット

シリアル接続した周辺機器に対応するストップビットを [2]、[1] (bits) から選択します。

#### OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(22ページ)をご覧ください。

# センサー入力/カメラ妨 害検知/動体検知を設定 する

## 一 アクション入力メニュー

管理者設定メニューの **アクション入力** ボタンをクリックすると、アクション入力メニューが表示されます。 アクション入力メニューは、以下のタブで構成されます。

SNC-VB635/VB630/VB600/VB600B/VB632D/ VM630/VM600/VM600B/VM631/VM601/ VM601B/VM632R/VM602R/XM631:[イベン ト条件]、[センサー入力]、[カメラ妨害検知]、[動体 検知]、「顔検知]、「ネットワーク切断]

SNC-EB630/EB630B/EB600/EB600B/ EB632R/EB602R/EM630/EM600/EM631/ EM601/EM632R/EM602R: [イベント条件]、 [カメラ妨害検知]、[動体検知]、[顔検知]

SNC-XM637/XM636/XM632/CX600W/ CX600: [イベント条件]、[カメラ妨害検知]、[動体 検知]、[顔検知]、「ネットワーク切断]

# 初めて動体検知および顔検知タブを表示するときは

[動体検知] および [顔検知] をクリックすると「セキュリティ警告」が表示されます。[はい] をクリックすると、ActiveX コントロールがインストールされ、動体検知および顔検知タブが表示されます。

#### ご注意

- ・Internet Explorer のローカルエリアネットワーク (LAN) の設定を [自動構成] にすると、画像が表示されない場合があります。この場合は [自動構成] を使用不可にして手動でプロキシサーバーを設定してください。プロキシサーバーの設定については、ネットワーク管理者にご相談ください。
- ・ActiveX コントロールのインストール時は「管理者権限」でコンピューターにログインしておく必要があります。

## イベント条件タブ



各アクションで使用するイベント実行条件を作成します。

## イベント条件 1、2、3、4、5

イベント条件を選択します。

イベント実行条件は以下の条件式を使ってアラームを組 み合わせることができます。

[and]: and の前後のアラームが、発生の順序を問わず指定した間隔以内に発生したときに成立する条件式です。

[or]: or の前後のアラームのうち、どちらかが発生したときに成立する条件式です。

[then]: then の前後のアラームが、指定した順番で指定した間隔以内に発生したときに成立する条件式です。イベント条件を [なし] 以外にすると、アラーム 1、2、3の設定メニューが表示されます。

## 1, 2, 3

アラームを選択します。

選択できるアラームは、以下のとおりです。

機能により表示される項目が変わります。

[センサー入力 1]: カメラの I/O ポートのセンサー入力 1 に接続されている外部センサー

[センサー入力 2]: カメラの I/O ポートのセンサー入力 2 に接続されている外部センサー

[**人感センサー**]: 人感センサー機能によるアラーム

[カメラ妨害検知]: カメラの向きを変える、スプレーを 噴霧するなどの妨害行為を検知したときに出すアラー

**[動体検知]**:動体検知機能によるアラーム

[VMF]: VMF 機能によるアラーム **[顔検知]:** 顔検知機能によるアラーム

[ネットワーク切断]: 監視 IP アドレスで指定したアドレスを通信が切断されると検出されるアラーム

#### ご注意

同じイベント条件に、[人感センサー]、[カメラ妨害検知] および [ネットワーク切断] のうち2つ以上の項目を同時に設定することはできません。

#### 間隔

条件式 [and] [then] で使用する時間間隔を指定します。 条件が「1 and 2」ならば、1 または2 が発生後、もう一方 が指定した間隔以内に発生した場合に条件を満たしたと みなします。

条件が「1 then 2」ならば、1 が発生後、2 が指定した間隔以内に発生した場合に条件を満たしたとみなします。 [or] の場合にはこの指定は無視されます。設定できる最大時間は 7200 秒です。

## センサー入力タブ — センサー入力 1 / 2 の設定をする



## センサー入力モード

カメラのセンサー入力端子に入力される信号を検出する方向を設定します。

[ノーマルオープン]: センサー信号が短絡したときにア ラームを検知します。

[ノーマルクローズ]: センサー信号が開放になったとき にアラームを検知します。

#### ご注意

・センサー入力に接続する信号は2秒以上、状態を保持してください。

保持時間が短いとイベントの検出漏れが発生することが あります。

- ・SSL接続にて映像ストリーミングを使用する場合、次の 条件にしてください。この条件をみたさない場合、セン サー入力イベントの検出漏れが発生することがありま す。
  - [ビットレート] を 1 Mbps 以下にしてください。
  - [フレームレート] を 30 fps 以下にしてください。
  - 同時映像ストリーミング数は、2以下にしてください。

## **OK/Cancel**

「各メニューの共通ボタン」(22ページ)をご覧ください。

## カメラ妨害検知タブ ― カメラ妨害検 知の設定をする



#### ご注意

・カメラ妨害検知をお使いになる前にフォーカス調整\*、 フォーカス/ズーム調整\*\*や画像調整を行ってください。

カメラ妨害検知動作中に行うと誤検知する場合があります。

- \* フォーカス調整: SNC-VB635/VB630/VB600/VB600B/ EB630/EB600
- \*\* フォーカス/ズーム調整: SNC-VB632D/VM630/VM600/ VM600B/VM631/VM601/VM601B/VM632R/VM602R/ EM630/EM600/EM631/EM601/EM632R/EM602R/ EB632R/EB602R
- ・システムメニューにある設置タブの [ブレ補正] を選択 しているときは、チェックをはずしてください。カメラ 妨害検知の設定後に戻してください。

## 有効

カメラの向きを変える、スプレーを噴霧するなどの妨害 行為を検知する機能を使用する場合は、チェックボック スを選択します。

## 検知状態

カメラ妨害検知タブを表示した時点でのカメラ妨害検知 状態が表示されます。検知状態をクリアしたい場合は、 [Clear] をクリックしてください。

#### OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(22ページ)をご覧ください。

# 動体検知タブ — 動体検知 /VMF 機能を設定する

動体検知では、現在撮影中の画面上で動体物を検出した ときにアラームを発生させて知らせます。

VMFでは、動体検知の設定で検知した動体が、指定した領域や判定線を侵入、通過したと判定されたとき、または物体が置き去られたり、持ち去られたときに、アラームを発生させて知らせます。

検知中の動体はモニター画面内に緑色の枠で表示されます。「置き去り」と「持ち去り」判定のための動かない物体はマゼンタ色の枠で表示されます。

動体検知タブをクリックすると認証ダイアログが表示されます。管理者のユーザー名とパスワードを入力してください。

管理者のユーザー名とパスワードは工場出荷時には [admin] が設定されています。

セキュリティを確保するため、ご使用の前に必ずパス ワードを工場出荷時の設定から変更してください。

## ご注意

動体検知を設定する前に、以下の内容を確認してください。

- ・ビデオ/オーディオメニューまたはビデオメニューのビデオコーデックタブの[画像サイズ1]を最大に設定してください。
- ・PTZ 操作メニューにある PTZ 操作タブの [映像1] は、チェックをはずしてください。
- ・システムメニューにある設置タブの [ブレ補正] は、 チェックをはずしてください。

## VMFとは

動体検知で、指定した領域や判定線を侵入、通過した動体を判定したり、物体が置き去られたり、持ち去られたりしたことを判定し、アラームを発生する機能です。このアラームと連動して、映像・音声記録や音声ファイル再生などを行うことができます。

判定方法は、個別にできますが、侵入と通過は、組み合わせた判定を設定することもできます。

#### 例:

- ・AとBとCのエリアに侵入したらアラームを出す。
- ・ A を通過して B エリアに侵入してきたらアラームを出 す。
- ・ A と B を通過して C エリアに侵入したらアラームを出す。
- ・A エリアに侵入して B を通過したときにアラームを出す。

## 侵入

領域を設定し、動体が侵入すると、アラームが発生します。

#### 诵调

通過ラインを設定し、動体が設定したラインを通過すると、アラームが発生します。

#### 置き去り

領域を設定し、動体が置き去られると、アラームが発生 します。

## 持ち去り

領域を設定し、動体が持ち去られると、アラームが発生します。

## ご注意

- ・動体検知および VMF を使用する際は、あらかじめ動作 テストを行い、正常に動作することを確認してくださ い。
- ・プライバシーマスキングを利用した場合でも、動体検知 機能はマスキング処理前の画像で動作します。

## 動体検知の設定項目

映像を見ながら動体検知機能を動作させる条件の設定を 行います。




57

## VMD 設定

#### 検知領域

動体検知の有効範囲を指定します。

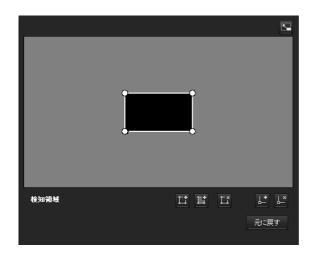

## ご注意

モニター画面内の枠は、動体検知機能に連動して送信・ 記録される映像ファイルには表示されません。

#### 検知領域を設定する

以下の手順で、動体検知領域の設定を行います。

**1** 以下のボタンを使用して検知領域と非検知領域を指定する。

## は 検知領域の追加

このボタンをクリックすると、画面中央に検知領域 の枠が追加されます。

領域にマウスカーソルを合わせるとマウスカーソルが十字矢印に変化し、その状態でドラッグすると領域を移動できます。

領域の頂点にマウスカーソルを合わせるとマウス カーソルが ◆→ に変化し、その状態でドラッグする と頂点を移動できます。

## 

このボタンをクリックすると、画面中央に非検知領域の枠が追加されます。

領域にマウスカーソルを合わせるとマウスカーソルが十字矢印に変化し、その状態でドラッグすると領域を移動できます。

領域の頂点にマウスカーソルを合わせるとマウス カーソルが ◆→ に変化し、その状態でドラッグする と頂点を移動できます。

## □ 領域の削除

このボタンをクリックするとマウスカーソルがボタンと同じ形になります。その状態で領域の一部をクリックすると、その領域が削除されます。

削除が終わるとマウスカーソルは元に戻ります。また、領域の削除の操作を解除するにはもう一度このボタンをクリックします。

VMF 設定に表示されるボタンと共通の機能です。

## は頂点の追加

このボタンをクリックすると、マウスカーソルがボタンと同じ形になります。その状態で領域の辺の一部をクリックすると、その箇所に頂点が追加されます。追加が終わるとマウスカーソルは元に戻ります。また、頂点の追加の操作を解除するにはもう一度このボタンをクリックします。

VMF 設定に表示されるボタンと共通の機能です。

#### └─頂点の削除

このボタンをクリックするとマウスカーソルがボタンと同じ形になります。その状態で領域の頂点の一部をクリックすると、その箇所にある頂点が削除されます。削除が終わるとマウスカーソルは元に戻ります。また、頂点の削除の操作を解除するにはもう一度このボタンをクリックします。

VMF 設定に表示されるボタンと共通の機能です。

## ご注意

頂点の移動は、領域に対して凸方向への移動はできますが、凹方向への移動はできません。

#### 検知感度

動体検知の感度を設定します。



値は [1] ~ [256] の 256 段階から指定します。 [デフォルトに戻す] をクリックすると、デフォルト値に 値が変更されます。

#### 検知反応速度


動体検知の反応速度を設定します。



値は  $[1] \sim [5]$  の 5 段階から指定します。 [デフォルトに戻す] をクリックすると、デフォルト値に 値が変更されます。

#### 検知サイズ

動体検知の最小検知サイズと最大検知サイズを指定します。検知サイズの指定は、数値による指定と領域の頂点をドラッグして指定する方法があります。

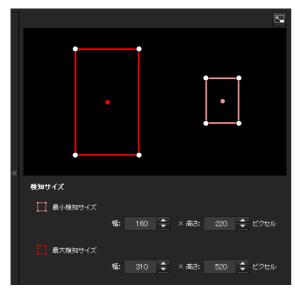

領域サイズの単位はピクセルです。

- ・領域にマウスカーソルを合わせるとマウスカーソルが十 字矢印に変化し、その状態でドラッグすると最小検知サ イズと最大検知サイズの領域を移動できます。
- ・領域の頂点にマウスカーソルを合わせるとマウスカーソルが ◆→ に変化し、その状態でドラッグすると頂点が 移動し、検知サイズを変更できます。

#### 光影除去

動体検知の光影除去機能の有効/無効を設定します。 [影に反応しない] を選択すると、動体の影を動体として みなさなくなります。

動体検知の光影除去機能を使用しないときは、チェックをはずしてください。

## VMF 設定の設定項目

動体検知結果が特定の条件(侵入、通過、置き去り、持ち去り)を満たしたときにアラームを発生させるように設定することができます。また、侵入と通過は条件の発生順序を設定し、指定した順序で条件が発生したときのみアラームを発生させることができます。

## フィルタタイプ

フィルタタイプは [侵入]、[通過]、[置き去り]、[持ち去り]、[オフ] のいずれかから選択します。

#### 置き去り、または持ち去りと認識されるまでの時間

設定する時間を入力します。フィルタタイプで [置き去り] または [持ち去り] が選択されている場合にのみ有効です。

## 各フィルタの設定

ここでは、各フィルタの設定を説明します。 デフォルトで判定ラインや検知枠が設定されているので、 使用条件に合わせて編集してください。


#### ■ 各フィルタごとの VMF ステータスランプ

各フィルタ(侵入、通過、置き去り、持ち去り)において、現在設定しているフィルタが条件を満たした場合に 点灯します。

#### 補足

フィルタの編集画面に表示されるボタンの使い方は検知領域の設定の場合と同じです。58ページをご覧ください。

#### 侵入

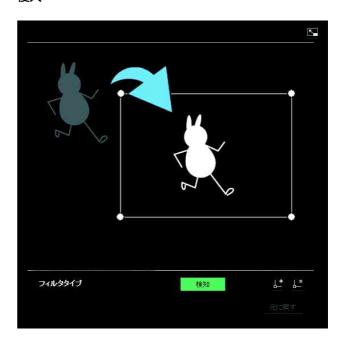

判定領域内で動体が存在するかどうかを判定基準とします。

判定領域は、検知領域と同様に、移動、頂点の移動、頂点の追加と削除ができます。

#### 通過



通過判定ラインの編集方法は以下のとおりです。

#### 通過判定ライン

通過判定ラインは、デフォルトで1つ表示されています。 頂点数は2つになります。

ラインにマウスカーソルを合わせるとマウスカーソルが 十字になり、その状態でラインをドラッグするとライン 全体が移動します。

頂点にマウスカーソルを合わせるとマウスカーソルが ◆→ になり、その状態でラインをドラッグすると頂点が 移動します。

通過判定ラインの中央に表示されている矢印は判定方向です。この方向に物体が通過判定位置を通過すると判定が成立します。


#### 判定方向の設定

◆ をクリックするたびに判定方向が右方向、左方向、両 方向にトグル形式で切り換わります。

#### 通過判定位置

リストボックスから動体の [全ての辺]、[左辺]、[上辺]、[右辺]、[下辺] のいずれかを選択します。


#### 置き去り

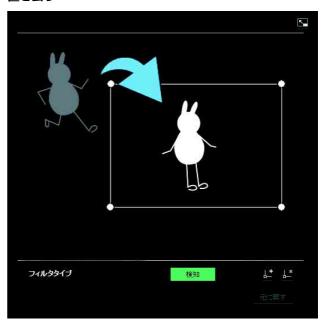

指定した時間以上、物体が動かない状態になったときに 条件成立となります。

判定領域は、検知領域と同様に移動、頂点の移動、頂点の追加と削除ができます。

#### 持ち去り

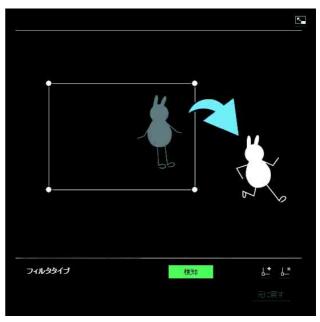


判定領域内から物体が持ち去られ、指定した時間以上経 過したと判定されたときに条件成立となります。

判定領域は、検知領域と同様に移動、頂点の移動、頂点の追加と削除ができます。

## 判定サイズ

動体の最小判定サイズと最大判定サイズを指定します。 判定サイズの指定は、数値による指定と領域の頂点をドラッグして指定する方法があります。

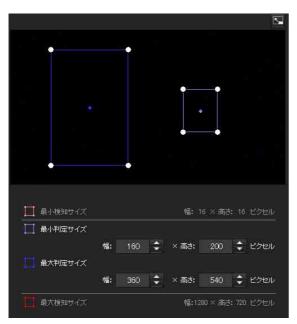

動体のサイズの単位はピクセルです。


- ・領域にマウスカーソルを合わせるとマウスカーソルが十 字矢印に変化し、その状態でドラッグすると最小判定サ イズ領域と最大判定サイズの領域が移動します。
- ・最小判定サイズの領域または最大判定サイズの領域の頂 点にマウスカーソルを合わせるとマウスカーソルが
  - ◆ に変化し、その状態でドラッグすると頂点が移動 し、判定サイズを変更できます。

## 補足

VMD 設定で設定した最小検知サイズと最大検知サイズも表示されますが、その領域の大きさはこのメニュー内では変更できません。

## 判定スピード

動体の判定スピードの範囲を最低速度と最高速度で指定します。

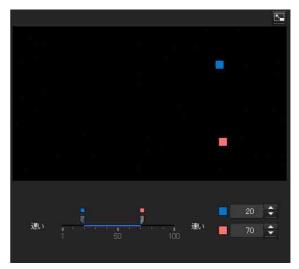

- ・最低速度と最高速度の指定は100段階から指定します。
- ・ 最低速度を示す青のつまみは最高速度を示す赤のつまみより右には設定できません。
- ・ 画面の左右を最低速度と最高速度を示す四角が指定した 速度で移動します。

#### ご注意

この設定値は浸入、通過の条件のみで有効です。

## 組み合わせ判定

組み合わせたいフィルタタイプを選び [組み合わせ条件として使用する] にチェックを入れる。

[組み合わせ判定] のリストボックスから [フィルタ 1]、 [フィルタ 2] および [フィルタ 3] を選択する。

この判定方法は最大3つの条件が設定した順序で発生した場合にアラームが発生します。

発生順序が1・3・2のように設定した順序と異なる場合にはアラームは発生しません。

この個別条件は[侵入]、[通過]、[なし]のいずれかから選択します。

#### フィルタの順序入れ替えボタン

例:1と2の間にあるボタンをクリックすると、1と2の順序が入れ替わります。2と3の間にあるボタンをクリックすると、2と3の順序が入れ替わります。

#### 秒数指定

1と2、または2と3の間の判定基準となる秒間隔を指定します。

1と2が設定されている場合、「3秒」と指定すると、1の 判定条件成立後の3秒以内に2の判定条件が満たされた ときにアラームが上がります。

#### 組み合わせ判定の VMF ステータスランプ

フィルタタイプで設定した条件を満たした場合に点灯し ます。

## 全画面表示ボタン

**■**をクリックすると、ActiveX の領域が全画面に表示さ

もう一度クリックすると、通常表示に戻ります。

## ストレッチバー

⋘をクリックすると、左のメニュー一覧が非表示にな り、プレビュー画面が大きく表示されます。

もう一度クリックすると、左のメニュー一覧がもとのよ うに表示されます。

## OK/Cancel

[OK] をクリックすると、設定中の項目が確定し、カメ ラに送信されます。

[Cancel] をクリックすると、設定中の項目が破棄され、 現在のカメラ設定で画面がリロードされます。

## 顔検知タブ ― 顔検知の設定をする

モニター画面



顔検知では、現在撮影中の画面上で顔を検知したときに アラームを発生させて知らせます。

顔検知タブをクリックすると認証ダイアログが表示され ます。管理者のユーザー名とパスワードを入力してくだ さい。

管理者のユーザー名とパスワードは工場出荷時に [admin] が設定されています。

セキュリティを確保するため、ご使用の前に必ずパス ワードを工場出荷時の設定から変更してください。

#### ご注意

- ・顔検知を使用する際は、あらかじめ動作テストを行い、 正常に動作することを確認してください。
- ・顔検知を設定するには以下の内容を確認してください。
  - ビデオ/オーディオメニューまたはビデオメニューの ビデオコーデックタブの[画像サイズ1]を最大にし てください。
  - PTZ 操作メニューにある PTZ 操作タブの「映像 1 ] は、チェックをはずしてください。
  - システムメニューにある設置タブの「ブレ補正」は、 チェックをはずしてください。
- ・最大画像サイズが 1280 × 1024 (SNC-VB600/VB600B/ VM600/VM600B/VM601/VM601B) の機種は上下に設 定できない領域があります。
- 非検知領域の設定は出来ません。
- 横を向いた顔は検知できません。
- ・頂点の追加、削除は出来ません。長方形のみの領域指定 となります。
- ・プライバシーマスキングを利用した場合でも、顔検知機 能はマスキング処理前の画像で動作します。

## 検知領域

顔検知の有効範囲を指定します。領域の設定手順は VMD 設定の検知領域の設定方法と同じです。(58ページ) 最大10個まで検知領域を設定することができます。検知 領域は VMD 設定の検知領域と同様に、移動、頂点の移動 ができます。

## 検知感度

顔としての判定のされやすさを設定します。値は[0]~ [64] の65段階から指定します。値が小さいほど人間の 顔により近いもののみ検知されます。値が大きいほど離 れていても検知されます。

[デフォルトに戻す]をクリックすると、デフォルト値に 値が変更されます。

## 検知サイズ

顔検知の最小顔検知サイズと最大顔検知サイズを指定し ます。顔検知サイズの指定は、数値による指定と領域の 頂点をドラッグして指定する方法があります。

#### OK/Cancel

[OK] をクリックすると、設定中の項目が確定し、カメ ラに送信されます。

[Cancel] をクリックすると、設定中の項目が破棄され、 現在のカメラ設定で画面がリロードされます。

# ネットワーク切断タブ — 指定 IP アドレスとの通信の監視を行う



## 監視 IP アドレス

ネットワークの接続状況を確認したいアドレスを指定します。

## **OK/Cancel**

「各メニューの共通ボタン」(22ページ)をご覧ください。

# アクション出力を設定する一アクション出力メニュー

管理者設定メニューの**アクション出力** をクリックすると、アクション出力メニューが表示されます。

アクション出力メニューは、以下のタブで構成されます。

SNC-VB635/VB630/VB600/VB600B/VM630/ VM600/VM600B/VM631/VM601/VM601B/ VM632R/VM602R: [実行条件]、[メール送信]、 [アラーム出力]、[Edge Storage]、[音声ファイル再 生]、[HTTP アラーム通知]、「FTP 静止画送信]

SNC- EB630/EB630B/EB600/EB600B/ EB632R/EB602R/EM630/EM600/EM631/ EM601/EM632R/EM602R: [実行条件]、[メール送信]、[HTTP アラーム通知]、[FTP 静止画送信]

SNC-XM637/XM636/XM632: [実行条件]、[メール送信]、[Edge Storage]、[HTTP アラーム通知]、[FTP 静止画送信]

SNC-XM631: [実行条件]、[メール送信]、[アラーム 出力]、[Edge Storage]、[HTTP アラーム通知]、 [FTP 静止画送信]

SNC-CX600W/CX600: [実行条件]、[メール送信]、 [Edge Storage]、[音声ファイル再生]、[白色 LED]、 [HTTP アラーム通知]、[FTP 静止画送信]

SNC-VB632D: [実行条件]、[メール送信]、[アラーム 出力]、[Edge Storage]、[音声ファイル再生]、[白色 LED]、[HTTP アラーム通知]、[FTP 静止画送信]

## 実行条件タブ

各アクションの実行条件を設定します。

イベント条件タブで作成した条件を満たしていたときに 実行するアクション出力の設定を行います。

機能により表示される項目が変わります。

**[メール送信]**:メールを送信する条件を設定します。

[アラーム出力 1]: カメラ後部の I/O ポートのアラーム 出力を制御する条件を設定します。

[アラーム出力 2]: カメラ後部の I/O ポートのアラーム 出力を制御する条件を設定します。

[Edge Storage 動画]: Edge Storage 機能で動画を記録する条件を設定します。

[Edge Storage 静止画] : Edge Storage 機能で静止画を 記録する条件を設定します。

[音声ファイル再生 1]:カメラに保存されている音声ファイル1を再生する条件を設定します。

**[音声ファイル再生 2]**:カメラに保存されている音声ファイル2を再生する条件を設定します。

[音声ファイル再生 3]: カメラに保存されている音声ファイル3を再生する条件を設定します。

**[HTTP アラーム通知 1]**: 通知先 1 に HTTP アラームを 通知する条件を設定します。

**[HTTP アラーム通知2]**: 通知先 2 に HTTP アラームを 通知する条件を設定します。

**[HTTP アラーム通知3]**: 通知先3に HTTP アラームを 通知する条件を設定します。

[FTP 静止画送信]: FTP 静止画送信機能で静止画を送信 する条件を設定します。

**[白色 LED]**: 白色 LED の点灯条件を設定します。選択できるのは人感センサー (SNC-CX600W/CX600) と動体検知 (SNC-VB632D) となります。白色 LED は暗いときのみ点灯します。

## メール送信タブ — メール(SMTP) 機能の設定をする



## SMTP サーバー

#### ご注意

- ・メール(SMTP)機能を使用して音声ファイルを送信することはできません。
- ・メール(SMTP)機能によるメール送信中は、ビュー アーのモニター画像のフレームレートや操作性が低下します。

#### SMTP サーバー名

SMTP (メール送信) サーバー名を 64 文字以内で入力します。または SMTP メールサーバーの IP アドレスを入力します。

#### SMTP ポート番号

ポート番号1~65535を入力します。

標準のポート番号は25です。

TLS が有効な場合の SMTPs の標準ポート番号は 465 です。

#### TLS の使用

TLS による暗号化機能を利用する場合は、チェックを入れます。

## ご注意

中国向けに販売されているモデルには TLS 機能は搭載されておりません。

#### 認証設定

メールの送信に要求される認証方法を設定します。

**[なし]**:メール送信に認証が必要ない場合に選択します。 **[SMTP 認証]**:メール送信に SMTP 認証を必要とする場合に選択します。

**[POP before SMTP 認証]** :メール送信に POP before SMTP 認証を必要とする場合に選択します。

[POP before SMTP 認証と SMTP 認証の組み合わ

**せ**]: POP before SMTP 認証と SMTP 認証の両方を利用する場合に選択します。

#### POP モード

POP 認証を行う場合の認証方式として、POP3 または APOP を選択します。

#### ご注意

中国向けに販売されているモデルには APOP 認証は搭載 されておりません。

#### POP 認証後の待ち時間

[POP before SMTP 認証] で、POP 認証後に SMTP 認証を行うまでの待ち時間を設定します。 $0\sim10000$  ミリ秒の間で設定できます。

#### POP サーバー名

[認証設定]で[POP before SMTP 認証]が選択されているときに必要です。

POP サーバー名を 64 文字以内で入力します。または POP サーバーの IP アドレスを入力します。この設定は、メールを送信する SMTP サーバーが POP ユーザーのアカウントを利用した認証を行う場合に必要です。

#### POP ポート番号

ポート番号 1 ~ 65535 を入力します。 標準のポート番号は 110 です。

#### 認証モード

SMTP 認証を行う場合の認証方式として、LOGIN または CRAM-MD5 を選択します。

#### ご注意

中国向けに販売されているモデルには CRAM-MD5 認証 は搭載されておりません。

#### ユーザー名、パスワード

メールアカウントを持つユーザーのユーザー名とパス ワードを64文字以内で入力します。この設定はメールを 送信するSMTPサーバーが認証を行う場合に必要です。

## アドレス

#### 宛先アドレス 1、2、3

宛先のメールアドレスを 64 文字以内で入力します。 3 送信先まで入力できます。

#### 管理者アドレス

カメラの管理者のメールアドレスを 64 文字以内で入力します。

メールの返信およびメールサーバーからのシステムメールの宛先となります。

## 内容

#### 件名

メールの件名 / 題名を入力します。入力できる文字数は 英数字で 64 文字以内です。

アラーム検出時に送信されるメールには、表題にアラーム種別を示す次の文字列が追加されます。

- ・センサー入力 1 検出時:(Sensor1)
- ・センサー入力 2 検出時:(Sensor2)
- ・人感センサー検出時: (Presence Sensor)
- ・カメラ妨害検知検出時:(Tampering)
- · 動体検知検出時:(VMD)
- · VMF 検出時:(VMF)
- ・ネットワーク切断検出時:(Disconnected)
- · 顔検知検出時: (Face Detection)

イベント条件検出時はイベント条件の設定に応じて (Event1 (Condition1)) 等が追加されます。

#### 本文

メールの本文を入力します。

入力できる文字数は英数字で384文字以内です。半角カタカナ文字は使用しないでください。

## イベント実行

#### ファイル添付

映像ファイル(JPEG ファイル)をメールに添付して送信するかどうかを設定します。

選択すると、以下の設定にしたがって作成された映像ファイルを添付します。チェックをはずすとメール本文のみが送信されます。

#### 映像ファイル名称

メールに添付する映像ファイル名を、英数字と - (ハイフン)、\_ (アンダースコア)を使って10文字以内で入力します。

実際に転送される映像ファイル名称は、「指定ファイル名 +サフィックス+jpg」となります。

#### サフィックス

メール送信時に添付されるファイル名に付けるサフィックス(接尾部)を選択します。

[**なし**]:送信されるファイル名は映像ファイル名になります。

**[日付/時刻]**:送信されるファイル名は映像ファイル名 に日付/時刻が付加されます。

日付/時刻のサフィックスは、西暦下位(2 桁)+月 (2 桁)+日(2 桁)+時(2 桁)+分(2 桁)+秒(2 桁)+連続番号(2 桁)、合計 14 文字がファイル名に 付加されます。

## 定期実行

定期的にメール送信するための設定を行います。

#### 映像ファイル名称

メールに添付する映像ファイル名を、英数字と - (ハイフン)、\_ (アンダースコア)を使って 10 文字以内で入力します。

実際に転送される映像ファイル名称は、「指定ファイル名 +サフィックス+.jpg」となります。

#### サフィックス

メール送信時に添付されるファイル名に付けるサフィックス (接尾部)を選択します。

[なし]:送信されるファイル名は映像ファイル名になります。

**[日付/時刻]**:送信されるファイル名は映像ファイル名 に日付/時刻が付加されます。

日付/時刻のサフィックスは、西暦下位  $(2 \, \text{桁}) +$ 月  $(2 \, \text{桁}) +$ 日  $(2 \, \text{桁}) +$ 時  $(2 \, \text{桁}) +$ 分  $(2 \, \text{桁}) +$ 秒  $(2 \, \text{桁}) +$ 連続番号  $(2 \, \text{桁})$ 、合計  $14 \, \text{文字}$ がファイル名に付加されます。

## 異常送信

対象機種: SNC-VB635/VB630/VB600/VB600B/VB632D/ VM630/VM600/VM600B/VM631/VM601/VM601B/ VM632R/VM602R/EM632R/EM602R/XM637/XM636/ XM632/XM631/CX600W/CX600

内蔵されているファンまたはメモリーカードの異常を検 知したときに送信するメールの設定を行います。

#### 有効

異常送信を行うときは有効のチェックボックスを選択します。

#### 継続送信

継続して定期的にメールを送信する、しないを設定します。

チェックボックスを選択した場合、1時間に1回の間隔でメールが送信されます。

#### 宛先アドレス

宛先のメールアドレスを64文字以内で入力します。

#### OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(22ページ)をご覧ください。

## アラーム出力タブ ―アラーム出力を 設定する

このメニューでは、アラーム検出に連動してカメラ後部の I/O ポートのアラーム出力を制御するための設定を行います。

#### 補足

カメラの I/O ポートのアラーム出力を周辺デバイスに接続する方法は、付属の設置説明書をご覧ください。

#### 出力時間

## 出力時間 1、2

アラーム出力を短絡する時間(1 秒~60 秒)を入力します。

## メモリーカード異常検知

メモリーカードの異常を検知したときにアラーム出力を 行う設定をします。

#### 出力ポート 1、2

メモリーカードの異常を検知したときにアラーム出力を 行う I/O ポートの番号をチェックします。

## **OK/Cancel**

「各メニューの共通ボタン」(22ページ)をご覧ください。

# Edge Storage タブ — Edge Storage 機能の動画と静止画に関する設定を行う



Edge Storage 機能により、ネットワーク切断などのアラーム検出結果から映像および音声を記録し、ライブ映像・音声と同じプロトコルを使用してストリーミングすることができます。

#### ご注意

・動画、静止画の記録中は、ビューアーのモニター画像の フレームレートや操作性が低下します。

- ・実際に記録される静止画の間隔は、設定した間隔より長くなる場合があります。
- ・メモリーカードが入った状態でカメラの電源を切るとき は、Edge Storage の記録を停止させてください。
- ・メモリーカードを抜き差しするときは、Edge Storage の記録を停止させ、カメラの電源が切れている状態で行ってください。
- ・メモリーカードをお使いになる前に、「メモリーカード 初期化」(「初期化タブ」25ページ)で初期化(フォー マット)してください。
- ・メモリーカードに保持可能な動画の録画件数は、最大 4000です。[上書き設定] にチェックをはずしている場 合、録画件数が 4000 になった時点で新規の記録は停止 します。[上書き設定] にチェックが入っている場合、 録画件数が 4000 になると古い録画から上書きされます。
- ・4GB 未満のメモリーカードでは、上書き設定ができません。
- ・H.264 を記録する場合は、ビットレート制御モードで CBR 以外を選択したとき、記録する設定やシーンによ り記録データが非常に大きくなり映像や音声が途切れる ことがあります。そのため、CBR を選択することを推 奨します。

CBR を選択した場合、次のビデオコーデック設定にしてください。

- [ビットレート]を 2000 kbps 以下にしてください。
- [フレームレート] を 30 fps 以下にしてください。
- [I ピクチャ間隔] を 1 秒にしてください。
- ・画像サイズ 1280 × 720 以上で JPEG を記録する場合、 次の設定にしてください。
  - SNC-VB635/VB630/VB632D/VM630/VM631/ VM601/VM632R/XM637/XM636/XM632/XM631: [画質設定] を 2 以下にしてください。
- SNC-VB600/VB600B/VM600/VM600B/VM601B/ VM602R/CX600W/CX600: [画質設定] を 5 以下にしてください。
- [フレームレート] を1 fps にしてください。
- ・記録する場合は、ビデオ/オーディオメニューにある [ビデオコーデック] タブの [画像コーデック 2] および [画像コーデック 3] を [オフ] に設定してください。

## 共通設定

#### メモリーカード

現在書き込み可能なメモリーカードの空き容量が表示されます。

#### メンテナンス情報

メンテナンス情報表示に対応しているメモリーカードを 使用している場合、カードの状態が表示されます。

#### 上書き設定

メモリーカードの空き容量が充分にない場合、上書きするかどうかを選択します。

チェックを入れると上書き許可となり、日付の古い記録から上書きされます。チェックをはずすと上書き禁止となり、記録されません。

#### ご注意

上書きのときに選択される日付の古い記録には、動画と 静止画の区別はありません。動画、静止画の中から最も 古い記録から上書きされます。

## Edge Storage 静止画

#### 記録データ

メモリーカードに記録されている静止画ファイルを参照 することができます。メモリーカード上に記録される静 止画は以下のようなフォルダーのツリー構造で保存され ています。

/sdcard/EdgeStoragePicture/00000000-999999999/000000000-99999999/<br/>  $\mbox{\it J}$  J J  $\mbox{\it J}$  J  $\mbox{\it J}$  Z >

YYYYMMDDhhmmss00000001.jpg

[パス]:記録されている静止画ファイルのパス名が表示されます。

ファイルを選択すると静止画が表示されます。

**[削除]:**[削除]をクリックすると選択したフォルダーやファイルを削除します。

フォルダーを選択したときは、含まれるファイルも削除されます。

**[更新]**: [更新] をクリックすると、最新の情報に更新されます。

#### 記録対象

記録したいビデオコーデックを選択します。ビデオコーデックの詳細はビデオ/オーディオメニューのビデオコーデックタブで設定します。

#### ご注意

- ・画像コーデックが H.264 に設定されている映像を指定しても静止画を記録することができます。
- ・静止画の画質設定は画像コーデックが JPEG に設定されているときのみ変更が可能です。
- ・記録する静止画の画質を変更する場合、一旦画像コーデックを JPEG に変更してください。
- ・静止画ファイルが含まれない空のフォルダーが表示される場合があります。

#### 映像ファイル名称

記録する静止画ファイル名のプリフィックスを 30 文字以内で設定します。英数字、- (ハイフン)、\_ (アンダースコア)を使うことが可能です。

記録されるファイル名は、「プリフィックス + 西暦(4 桁) +月(2 桁) +日(2 桁) +時(2 桁) +分(2 桁) +秒 (2 桁) +連続番号(8 桁)jpg」となります。ファイル名 ではグリニッジ標準時が使用されます。

## Edge Storage 動画

#### 記録状態

現在の記録状態を表示します。

画面を更新しないと記録状態は更新されません。 [録画開始]、[録画停止] ボタンで、手動での録画の開始、停止ができます。

#### ご注意

手動での録画をするときは、アクション出力メニューの 実行条件タブで [Edge Storage 動画] を [オフ] 以外に 設定してください。

#### 記録対象

[ビデオ]:記録したいビデオコーデックモードを選択します。

ビデオコーデックモードの詳細はビデオ/オーディオ メニューのビデオコーデックタブで設定します。

[オーディオ]: カメラに入力される音声を記録するかど うかを設定します。

音声を記録したい場合にはチェックボックスを選択します。

#### ご注意

ビデオ/オーディオメニューのオーディオタブにある [オーディオ送信] (32ページ) の [有効] を選択してください。

#### 記録可能時間

プリアラーム、ポストアラームの現在のカメラの動作 モード、画像サイズ、ビットレート、フレームレート設 定などで、記録できる最大時間が表示されます。

[プリアラーム]: アラーム検出前の記録できる最大時間 が表示されます。

[ポストアラーム]: アラーム検出後の記録できる最大時間が表示されます。

#### ご注意

記録可能時間の値は、ビデオ/オーディオメニューで設 定した画像サイズと画質により変わります。

#### 記録時間

プリアラーム映像・音声、ポストアラーム映像・音声を記録する時間を設定します。

[プリアラーム]: アラーム検出前の映像・音声を記録する時間を入力します。

[ポストアラーム]: アラーム検出後の映像・音声を記録 する時間を入力します。

#### OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(22ページ)をご覧ください。

## 音声ファイル再生タブ



アラーム検出時(センサー入力時、各種検知時)にカメラのライン出力端子に接続されるスピーカーまたは、カメラの内蔵スピーカーなどを通して音声を出力するための設定を行います。

#### ご注意

音声ファイル再生機能をお使いになるには SNC audio upload tool を使用し、あらかじめカメラに音声ファイル を保存しておく必要があります。 SNC audio upload tool および、アプリケーションガイドは次の URL からダウンロードできます。

http://www.sony.net/ipela/snc

## 音声ファイル再生 1、2、3

音声ファイル再生を3つまで設定できます。各音声ファイルに対してそれぞれ以下の設定をしてください。

#### 音声ファイル

カメラに音声ファイルが保存されている場合、音声ファイルの名称が表示されます。

音声ファイルが保存されていない場合、[Not uploaded] と薄く表示されます。

[削除]をクリックするとカメラに保存された音声ファイルを削除します。

## ご注意

音声ファイルを削除するときは、その番号の[音声ファイル再生]を[オフ]に設定してから行ってください。 [音声ファイル再生]は、アクション出力メニューにある 実行条件タブにあります。

#### テスト

カメラに音声ファイルが保存されている場合、その音声 を再生して確認することができます。[再生]をクリック すると音声ファイルが再生されます。

#### リピート

繰り返し再生を行う回数を [1] ~ [3] から指定します。

#### ご注意

- ・音声ファイル再生中に異なるアラーム種別により他の音 声ファイル再生が発生した場合、先の音声ファイル再生 はキャンセルされ、あとの音声ファイルが再生されま す。
- ・テスト再生を利用する場合、アクション出力メニューの 実行条件タブの[音声ファイル再生]を[オフ]以外に 設定してください。
- ・同じアラーム種別に連動して複数の音声ファイルを再生 するように設定された場合、音声ファイル再生1、2、 3の優先順位で再生されます。

#### OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(22ページ)をご覧ください。

## HTTP アラーム通知タブ

イベント検知したとき、指定した URL にアラームを通知 するための設定を行います。

## HTTP アラーム通知 1、2、3

アラームを通知する先を3つ設定することができます。

#### ユーザー名

認証に使われるユーザ名を64文字以内で入力します。

#### パスワード

認証に使われるパスワードを64文字以内で入力します。

#### イベント検知開始時の通知

イベントの検知状態が開始されたときにアラームを通知をする場合、チェックボックスを選択します。

#### URL

アラームの通知先を入力します。

#### テスト

[実行]を押すと、イベントの検知の有無に関わらず、 手動でアラームを通知します。

#### イベント検知終了時の通知

イベントの検知状態が終了したときにアラームの通知を する場合、チェックボックスを選択します。

#### ご注意

HTTP アラーム通知の実行条件として、VMF、カメラ妨害検知、顔検知、イベント条件が選択されているときは、イベント検知終了時の通知は設定できません。

#### URL

アラームの通知先を入力します。

#### テスト

[実行]を押すと、イベントの検知の有無に関わらず、 手動でアラームを通知します。

#### プロキシを使用する

プロキシサーバーを使用する場合、チェックボックスを 選択します。

#### アドレス

プロキシサーバーのアドレスを 255 文字以内で入力します。

#### ポート番号

プロキシサーバーのポート番号を 255 文字以内で入力します。

#### ユーザー名

プロキシサーバーの認証に使われるユーザー名を64 文字以内で入力します。

#### パスワード

プロキシサーバーの認証に使われるパスワードを64 文字以内で入力します。

#### OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(22ページ)をご覧ください。

## FTP 静止画送信タブ

アラーム検出時、または定期的に記録された静止画ファ イルを FTP サーバーに送信するための設定を行います。

#### ご注意

FTP 静止画送信機能によるファイル転送中は、メイン ビューアーのモニター画像のフレームレートや操作性が 低下します。

#### FTP サーバー

ファイルを送信する FTP サーバーについての設定をしま す。

#### サーバー名

アップロードする FTP サーバー名を 64 文字以下で入力

または FTP サーバーの IP アドレスを入力します。

#### ユーザー名

FTP サーバーに対するユーザー名を 64 文字以内で入力し ます。

#### パスワード

FTP サーバーに対するパスワードを 64 文字以内で入力し ます。

#### パッシブモード

FTP サーバーへ接続するとき、FTP サーバーのパッシブ モードを使用するかどうかを設定します。チェックボッ クスを選択するとパッシブモードで接続します。

## アラーム送信

#### 送信する映像

アラーム送信を行う対象のビデオコーデックモードを選 択します。

ビデオコーデックモードの詳細はビデオ/オーディオメ ニューまたはビデオメニューのビデオコーデックタブで 設定します。

#### 転送パス

送信先パスを、64文字以内で入力します。

#### 映像ファイル名称

FTP サーバーに送信する映像ファイル名を、英数字と -(ハイフン)、\_(アンダースコア)を使って10文字以内 で入力します。

#### サフィックス

FTP サーバーに送信されるファイル名に付けるサフィッ クス(接尾部)を選択します。

[日付/時刻]:送信されるファイル名は映像ファイル名 に日付/時刻が付加されます。

日付/時刻のサフィックスは、西暦下位(2桁)+月 (2桁) +日(2桁) +時(2桁) +分(2桁) +秒(2 桁) +連続番号(2桁)、合計14文字がファイル名に 付加されます。

[シーケンス番号]:送信されるファイル名は映像ファイ ル名に 0000000001 ~ 4294967295 の連続番号 (10 桁) +連続番号(2桁)が付加されます。

#### シーケンス番号クリア

[クリア]をクリックすると、[シーケンス番号]のサ フィックスが1に戻ります。

#### テスト

[実行]をクリックすると、アラーム送信の設定に従い、 FTP 送信が1回実行されます。

## 定期送信

#### 送信する映像

定期送信を行う対象のビデオコーデックモードを選択し

ビデオコーデックモードの詳細はビデオ/オーディオメ ニューまたはビデオメニューのビデオコーデックタブで 設定します。

#### 転送パス

送信先パスを、64 文字以内で入力します。

#### 映像ファイル名称

FTP サーバーに送信する映像ファイル名を、英数字と-(ハイフン)、 (アンダースコア)を使って10文字以内 で入力します。

#### サフィックス

FTP サーバーに送信されるファイル名に付けるサフィッ クス (接尾部) を選択します。

[なし]:送信されるファイル名は映像ファイル名になり ます。

**[日付/時刻]**:送信されるファイル名は映像ファイル名 に日付/時刻が付加されます。

日付/時刻のサフィックスは、西暦下位  $(2 \, \text{桁}) +$ 月  $(2 \, \text{桁}) +$ 日  $(2 \, \text{桁}) +$ 時  $(2 \, \text{桁}) +$ 分  $(2 \, \text{桁}) +$ 秒  $(2 \, \text{桁}) +$ 連続番号  $(2 \, \text{桁})$ 、合計  $14 \, \text{文字}$ がファイル名に付加されます。

[シーケンス番号]: 送信されるファイル名は映像ファイル名に 0000000001 ~ 4294967295 の連続番号 (10 桁) + 連続番号 (2 桁) が付加されます。

## シーケンス番号クリア

[クリア] をクリックすると、[シーケンス番号] のサフィックスが1に戻ります。

#### テスト

[実行]をクリックすると、定期送信の設定に従い、FTP 送信が1回実行されます。

## マニュアル送信

#### 送信する映像

マニュアル送信を行う対象のビデオコーデックモードを 選択します。

ビデオコーデックモードの詳細はビデオ/オーディオメニューまたはビデオメニューのビデオコーデックタブで 設定します。

#### 転送パス

送信先パスを、64文字以内で入力します。

#### 映像ファイル名称

FTP サーバーに送信する映像ファイル名を、英数字と - (ハイフン)、 $_{-}$  (アンダースコア) を使って 10 文字以内で入力します。

#### サフィックス

FTP サーバーに送信されるファイル名に付けるサフィックス(接尾部)を選択します。

[**なし**]:送信されるファイル名は映像ファイル名になります。

**[日付/時刻]**:送信されるファイル名は映像ファイル名に日付/時刻が付加されます。

日付/時刻のサフィックスは、西暦下位 (2 桁) +月 (2 桁) +日 (2 桁) +時 (2 桁) +分 (2 桁) +秒 (2 桁) +連続番号 (2 桁)、合計 14 文字がファイル名に付加されます。

[シーケンス番号]: 送信されるファイル名は映像ファイル名に 0000000001 ~ 4294967295 の連続番号 (10 桁) + 連続番号 (2 桁) が付加されます。

#### シーケンス番号クリア

[クリア] をクリックすると、[シーケンス番号] のサフィックスが1に戻ります。

#### 送信

[実行]をクリックすると、マニュアル送信の設定に従い、FTP 送信が1回実行されます。

#### OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(22ページ)をご覧ください。

## 白色 LED タブ

画面例:SNC-CX600W



**対象機種:** SNC-CX600W/CX600

人感センサー検出時の、白色 LED の点灯時間と照射強度 の設定を行います。

画面例:SNC-VB632D



#### 対象機種:SNC-VB632D

動体検知検出時の、白色 LED の点灯時間、照射強度と照 射時のカラー選択の設定を行います。

## 照射強度

白色 LED の照射強度を  $1 \sim 6$  の範囲で設定します。 1 が最も弱く、6 で最も強くなります。

## テスト

白色 LED の点灯テストを行います。

実行ボタンを押すと設定した照射強度で点灯し、中止ボ タンを押すと消灯します。

照射強度を変更し実行ボタンを押すとメッセージが表示 されます。照射強度設定をカメラに反映させる場合は [OK] を押してください。

## 出力時間

白色 LED の点灯時間を 5 秒~30 分の範囲で設定します。

- ・人感センサーが検出し続けている場合、点灯時間は延長 されます。(SNC-CX600W/CX600)
- ・動体検知で検出し続けている場合、点灯時間は延長され ます。(SNC-VB632D)

## 照射時のカラー選択

対象機種:SNC-VB632D

照射時のカラー選択では[白黒/カラー]が選択可能で す。

## OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(22ページ)をご覧ください。

#### ご注意

対象機種:SNC-VB632D

白色 LED と動体検知を連動させる場合

- ・アクション出力メニューの[実行条件] タブにある[白 色 LED]を [動体検知] に設定する。
- ・ビデオ/オーディオメニューの[デイ/ナイト] タブに ある「モード」を「自動」に設定し、「IR 照射連動」を [オン] にする。
- ・動体検知に連動して白色 LED を点灯させるときは以下 の制約があります。
  - -動体検知(VMD)の精度は、画角やVMDの設定に よって低下することがあります。
  - 次の条件で誤検知や検出漏れが発生することがありま
    - -悪天候の時や夜間、明るい光を発している物体の近
    - 車など動きが速い物体
    - 動体と背景の明るさの差が少ない場合
    - -動体がカメラの正面からゆっくり近づく場合。
- ・カメラには光学フィルタが内蔵されており、白色 LED と連動して自動切替します。設置場所により自動切替え が頻繁に発生し、光学フィルタの性能に影響を与えます ので、適切な VMD 設定をしてご使用ください。

## スケジュールを設定する — スケジュールメニュー

管理者設定メニューの スケジュール をクリックすると、 スケジュールメニューが表示されます。 スケジュールメニューは「スケジュール」のタブで構成 されます。

## スケジュールタブ

スケジュールタブをクリックすると、各アクションのス ケジュールを設定するメニューが表示されます。 設定できるアクションは、以下の通りです。

SNC-VB635/VB630/VB600/VB600B/VM630/ VM600/VM600B/VM631/VM601/VM601B/ VM632R/VM602R: [メール送信(イベント)]、 [メール送信(定期)]、[アラーム出力(イベント)]、 [アラーム出力 (タイマー)]、[Edge Storage 動画]、 [Edge Storage 静止画 (イベント)]、[Edge Storage 静 止画(定期)]、[デイ/ナイト]、[音声ファイル再生]、 [HTTP アラーム通知]、[FTP 静止画送信(イベン ト)]、「FTP 静止画送信 (定期)]

SNC-VB632D: [メール送信 (イベント)]、[メール送 信 (定期)]、[アラーム出力 (イベント)]、[アラー ム出力 (タイマー)]、[Edge Storage 動画]、[Edge Storage 静止画 (イベント)]、[Edge Storage 静止画 (定期)]、「デイ/ナイト]、「音声ファイル再生]、「白 色 LED]、「HTTP アラーム通知]、「FTP 静止画送信 (イベント)]、[FTP 静止画送信 (定期)]

## SNC-EB630/EB630B/EB600/EB600B/ EB632R/EB602R/EM630/EM600/EM631/ EM601/EM632R/EM602R:

[メール送信(イベント)]、[メール送信(定期)]、[デ イ/ナイト]、[HTTP アラーム通知]、[FTP 静止画 送信 (イベント)]、「FTP 静止画送信 (定期)]

- SNC-XM637/XM636/XM632: [メール送信(イベ ント)]、[メール送信(定期)]、[Edge Storage 動画]、 [Edge Storage 静止画(イベント)]、[Edge Storage 静止画 (定期)]、[デイ/ナイト]、[HTTP アラーム 通知]、[FTP 静止画送信 (イベント)]、[FTP 静止画 送信(定期)]
- SNC-VM602R/XM631: [メール送信 (イベント)]、 [メール送信(定期)]、[アラーム出力(イベント)]、 [アラーム出力 (タイマー)]、[Edge Storage 動画]、 [Edge Storage 静止画 (イベント)]、[Edge Storage 静止画 (定期)]、[デイ/ナイト]、[HTTP アラーム 通知]、[FTP 静止画送信 (イベント)]、[FTP 静止画 送信(定期)]

SNC-CX600W/CX600: [メール送信(イベント)]、
[メール送信(定期)]、[Edge Storage 動画]、[Edge Storage 静止画 (イベント)]、[Edge Storage 静止画 (定期)]、[音声ファイル再生]、[白色 LED]、[HTTP アラーム通知]、[FTP 静止画送信(イベント)]、
[FTP 静止画送信(定期)]

## アクション

設定するスケジュールのアクション名が表示されます。

#### 常時

チェックを入れると各アクションが常時有効になります。 [デイ/ナイト] に[常時]の選択はありません。

## 間隔

定期的なアクションにおいて実行間隔を設定することが できます。

#### スケジュールを設定する

各アクションのスケジュール領域を操作することでスケジュールの有効期間を設定をすることができます。設定したい領域をクリックすると、1時間分の領域が選択されます。選択状態で領域をダブルクリックすると開始時間・期間の詳細設定ダイアログが表示されます。

作成したスケジュールを削除する場合は、削除したいスケジュールをクリックして選択状態とし、キーボードの「Delete」キーを押してください。

#### ご注意

メール送信の実行条件が[定期]のときの間隔の設定可能時間は30分以上24時間以下です。

#### OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(22ページ)をご覧ください。

# CLOUD サービスを設定する — CLOUD メニュー

**対象機種**: SNC-VB635/VB630/VB600/VB600B/VB632D/ VM630/VM600/VM600B/VM631/VM601/VM601B/ VM632R/VM602R/XM637/XM636/XM632/XM631/ CX600W/CX600

管理者設定メニューの **CLOUD** をクリックすると、 CLOUD メニューが表示されます。 CLOUD メニューは [設定] のタブで構成されます。

## ご注意

CLOUD サービスは一部地域ではサービスされておりません。詳しくはソニーの相談窓口にお問い合わせください。

## 設定タブ



CLOUD サービスを利用するときの設定をします。

## CLOUD サーバー接続確認

サーバーとの接続状況を確認します。 CLOUD サービスの有効にチェックが入っていないときに 接続状況が確認できます。

## トークン

サーバーとの接続に必要なトークンを入力します。 [OK] ボタンを押して設定を確定したあとは、編集できません。

変更する場合は、トークンを [削除] して [OK] ボタンを押して再入力してください。

#### 削除

トークンを削除します。

## CLOUD サービス

#### 有効

チェックを入れると CLOUD サービスを利用することが できるようになります。

有効にすると、ビデオコーデック設定が CLOUD サービ ス用の設定に変更されます。

#### ご注意

- · CLOUD サービスを有効にしてから CLOUD サービスが 利用できるようになるまでに、時間がかかる場合があり
- · CLOUD サービスは時間設定を NTP 同期に設定し、 NTP サーバーを指定した場合のみ有効にできます。

## 登録情報

CLOUD サービスの有効にチェックが入っているとき登録 情報を表示します。

#### 組織

登録されている組織情報を表示します。

#### カスタマーコード

登録されているカスタマーコードを表示します。

#### サイトコード

登録されているサイトコードを表示します。

#### 接続状態

CLOUD サービスへの接続状態を表示します。

## OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(22ページ)をご覧ください。

## 用語集

## キャプチャー

映像機器から映像や音声をデジタルデータに変換してコ ンピューターの中に取り込むこと。

## コーデック(Codec)

映像や音声データを圧縮・伸張するソフトウェアおよび ハードウェアのこと。

## コントラスト

映像の黒い部分から白い部分までの階調のこと。

## サブネットマスク

ネットワークを識別するため、IP アドレスのうち、上位 の何ビットをネットワークアドレスに使用するかを決め る32ビットの数値。

## 彩度

色のあざやかさの度合。

## 鮮鋭度(シャープネス)

隣り合った2つの部分の境界がどの程度明瞭に区別でき るかの度合い。

## セカンダリー DNS サーバー

DNS サーバーの一種で、プライマリ DNS サーバーが利用 できないときに処理を肩代わりするサーバー。

## ソリッドPTZ

光学的なズームではなく、撮影映像をソフトウェア的に 拡大することによりズームを行う方式。

#### 帯域制限

転送されるデータの量を制限すること。

## デジタル証明書

暗号を解除するための公開鍵の発行元が真正であること を証明するために、認証局が発行する電子証明書。

## デフォルトゲートウェイ

所属するネットワークから他のネットワークへアクセス するときに経由する機器。

## ネットワークアドレス

IP アドレスのうち、ローカルのネットワーク(サブネッ ト)を識別するのに使われる部分。

## ネットワーク帯域

ネットワークを利用できる接続速度。

## ビットレート

データを転送するときの速度。

## プライマリー DNS サーバー

DNS サーバーの一種で、各機器や他の DNS サーバーから の問い合わせを優先的に処理するサーバー。

## フレームレート

1秒間に伝送できる動画像のフレーム数。

## プロキシサーバー

内部のネットワークとインターネットの間にあって、直 接インターネットに接続できない内部のネットワークの コンピューターに代わって、インターネットへの接続を 行なう機器またはソフトウェア。

## マルチキャスト

224.0.0.0 から 239.255.255.255 の範囲で割り当てられるクラ ス D の IP アドレスで、このアドレスを使用することに よって、複数の機器に対して同じデータを送信すること ができる。

#### ユニキャスト

ネットワーク内で単一のアドレスを指定して特定の機器 にデータを送信すること。

#### ActiveX コントロール

Microsoft 社が開発したソフトウェアの部品化技術。Web ページまたはその他のアプリケーションに挿入できるコ ンポーネントまたはオブジェクト。

#### **CBR**

Constant Bit Rate control の略。本設定を選択すると、カ メラはできるだけビットレートを一定に保つように動作 を行います。

## DHCP サーバー

Dynamic Host Configuration Protocol Server の略。固定の IP アドレスを持たない端末に自動的に IP アドレスを振り分けるプロトコル (DHCP) を使用して IP アドレスを割り振るサーバー。

## DNS サーバー

Domain Name System Server の略。IP ネットワーク上の機器同士が接続する場合、接続相手のIP アドレスが必要であるが、数字の並びであるIP アドレスでは相手を想像することが難しいため、相手に名前を付加し(ドメイン名)、それで相手を想像することを容易にするシステムが構築された。これが Domain Name System である。クライアント機器は、ドメイン名を使用して相手機器に接続するとき、DNS サーバーに問い合わせをすることで、相手機器のIP アドレスを取得して接続する。

## e- バリフォーカル

光学的なズームではなく、撮影映像をソフトウェア的に 拡大することによりズームを行う方式。

デジタルズーム領域を使わないためソリッド PTZ より画質劣化が少ない。

#### H.264

映像データの圧縮方式の1つでISO、およびITU-Tとの 共同標準化組織JVT(Joint Video Team)により標準化 された規格。MPEG4より、さらに高圧縮で映像配信する ことができる。

## HTTP ポート

Web サーバーとクライアント (Web ブラウザなど) が データを送受信するときに使うポート。

## IPアドレス

Internet Protocol Address の略。基本的にインターネットに接続する機器は、独自の IP アドレスが割り当てられている。

#### **JPEG**

Joint Photographic Expert Group の略で、ISO (国際標準化機構)とITU-Tによって標準化されている静止画圧縮技術またはその規格のこと。インターネット上でなど、画像ファイルの圧縮方式として広く使用されている。

#### MAC アドレス

各LANカード1枚1枚に割り当てられている固有のID番号。

#### NTP サーバー

ネットワーク内で標準的に利用されている時刻情報サーバー。

## QoS

Quality of Service の略。安定したネットワークを提供するために通信の優先制御を行う技術。

## SMTP サーバー

電子メールを送信または中継するためのサーバー。

#### SSL

Secure Sockets Layer の略。インターネット上で、暗号化した情報の通信を行うために、Netscape Communications社が開発したプロトコル。

#### **TCP**

Transmission Control Protocol の略。インターネットで使用される標準プロトコル。インターネットでは他のプロトコルとして UDP も使われるが、UDP は転送速度が速いが信頼性は低く、TCP は信頼性が高いが転送速度は遅いという特徴がある。

#### **UDP**

User Datagram Protocol の略。インターネットで使用される標準プロトコル。インターネットでは、他のプロトコルとして TCP も使われるが、TCP は信頼性が高いが転送速度は遅く、UDP は転送速度が速いが信頼性は低いという特徴がある。

#### **VBR**

Variable Bit Rate control の略。本設定を選択すると、撮影しているシーンに応じてビットレートが変化するように動作します。

#### **WEP**

Wired Equivalent Privacy の略。IEEE802.11 で規定されている暗号化方式。

#### **WPA**

Wi-Fi Protected Access の略。無線 LAN の業界団体 Wi-Fi Alliance が策定した暗号化規格。

WEP(Wired Equivalent Privacy)の脆弱性を補った暗号 化機能が採用されている。

#### WPA2

Wi-Fi Protected Access 2 の略。無線 LAN の業界団体 Wi-Fi Alliance が策定した暗号化規格。

WPAより強固な暗号化機能が採用されている。

#### カメラコントロールパネル ......14 索引 カメラ妨害検知タブ......56 カラー......35 監視 IP アドレス......63 照射時のカラー選択.......72 アクション出力メニュー................. 63 管理者......11 アクション入力メニュー ...... 55 情報タブ......24 管理者アドレス .......65 アクセス権......11 管理者設定メニュー......22 初期化タブ......25 アクセス制限タブ......45 管理者、ユーザー1~ユーザー9....44 シリアルタブ......54 アクセスログタブ......27 シリアル番号......24 宛先アドレス ...... 65 き 侵入...... 57 アドレス......65 キャプチャー...... 14,75 アラーム出力タブ......66 す アラーム送信.......70 スーパーインポーズのロゴ削除...... 27 L ズーム操作...... 14, 16 ズームモード......54 記録データ.......67 スクリーンモード......13 イベント実行.......65 < スケジュール......26 イベント条件タブ......55 組み合わせ判定......61 スケジュールタブ......72 イベント条件......55 クライアント証明書......52 スケジュールメニュー......72 インフォメーションパネル......13 クリア.......35 ストップビット......54 グリニッジ標準時刻......24 ストリーミングタブ.......36 う ストレッチバー......62 上書き設定...... 67 け ..... 13 言語... え 現在時刻......24 Ħ 検索結果リスト......19 セカンダリー DNS サーバー...... 42,75 映像ファイル名称.......68 検索パネル ...... 19 セキュリティ......40,41 映像 1、映像 2、映像 3 ...... 31 検知感度.......62 エリアズーム ...... 16 検知サイズ.......62 セキュリティメニュー......44 検知状態.......56 お 設置タブ......25 検知領域.......62 設定......13, 22 オーディオ送信.......32 設定状態.......41 オーディオタブ.......32 設定タブ...... 73 ......35 工場出荷設定......25 置き去り......57 設定呼び出し......26 更新......40 セット...... 54 コーデック......75 音声ファイル再生タブ......68 全画面表示ボタン......62 コントロールバー......15 音声ファイル削除......26 センサー入力タブ......56 コントロールパネル......16 センサー入力モード...... 56 音量......14 コントロールパネル (簡易).......20 コントロールパネル (詳細).......20 か そ コンピューターの現在時刻......24 顔検知タブ.......62 操作パネル部......13, 19 操作方法......14 画角調整タブ......54 さ ソフトウェアバージョン......24 再起動......25

サブネットマスク...... 42,75

時間設定......24

システムメニュー.....24

システムログタブ......27

b

画像コーデック......14

画像サイズ......31

画像タブ......28

画像表示サイズ......13



ソリッドPTZ...... 75

ソリッド PTZ 機能....... 15

タイプ...... 33

タイムゾーン選択......24

た

ち		ビデオコーデックタブ	31	ユーザー	11
- チャンネル	. 40	ビデオメニュー	27	ユーザータブ	44
		ビデオ/オーディオメニュー	27	ユーザー名4	4, 65
つ		秘密鍵パスワード		ユニキャスト	
通過		ビューアー認証		ユニキャスト配信設定	36
通信速度		ビューアーモード 11,	45	<b>-</b>	
通信方式	. 18	ビューサイズ	13	<b>\$</b>	
7		ビューパネル 13,	19	用語集	75
-	C.F.	表示イベント	34	5	
定期実行		7.		<b>)</b> ライブビューアー	13
定期送信		31		)   ) CL	10
ディスカバリー		ファイル添付		り	
デイ/ナイトタブ		フィルタタイプ		リセット	54
デジタル証明書		フィルタの設定		7	
テスト		フォーカス		3	
デフォルトゲートウェイ 42		フォーカス初期化		ログイン	
デフォルトポリシー		フォーカスタブ		露出	28
電波強度	. 40	フォーカスリフレッシュ		わ	
٢		フォーカス/ズームタブ		ワイドダイナミックレンジ(View	
透過	33	フォントサイズ		DR)	
動体検知タブ		プライバシーマスキングタブ		ワイドダイナミックレンジ(View	
登録情報		プライマリー DNS サーバー 42,		DR) レベル	
トークン		プレイバックビューアー13,			
1 / 2	. 13	フレームレート14, 31,		数字	
な		ブレ補正		802.1X タブ	51
内容	65	プロキシサーバー	75	^	
夏時間		^		A	
		•	1.0	ActiveX viewer 12	
に		ベクトルドラッグ	16	ActiveX コントロール	75
任意文字列		ほ		С	
認証設定		ホーム位置設定	54	CA 証明書	53
認証モード	. 45	ホワイトバランス		Cancel ボタン	
<b>+</b>		4.7.1.17.7.2.7	43	CBR	
ね 、		ま		CLOUD サーバー接続確認	
ネットワークアドレス	. 75	マイク音量	32	CLOUD サービス	
ネットワークアドレス/	4.5	マニュアル	26		
サブネット ネットワーク切断タブ	40	マニュアル送信	71	CLOUD メニュー	13
		マニュアルタイムゾーン	24	D	
ネットワーク帯域		マルチキャスト	75		76
ネットワークタブネットワークメニュー		マルチキャスト配信機能		DNS サーバー	
<b>イットリークメーユー</b>	. 38	_			
は		め		E	
背景色	33	メインメニュー	13	e-バリフォーカル	
ハイフレームレートモード		メール送信タブ		e- バリフォーカル機能	15
白色 LED タブ	-	メモリーカード		Easy Focus	30
パスワード		メモリーカード異常検知		Edge Storage 静止画	67
パスワード確認		メモリーカード初期化	26	Edge Storage タブ	66
パリティビット		+		Edge Storage 動画	68
判定サイズ		<b>5</b>	- 4		
判定スピード		文字長		F	
パン・チルト操作 14, 16		文字の色		FTP サーバー	
/ ・・ / / / 『3本[ F 14, 10	, 11	持ち去り		FTP 静止画送信タブ	70
ひ		モデル名		Н	
- 日付/時刻タブ	24	モニター画面15,	21		70
日付/時刻フォーマット		Ф		H.264	
ビットレート		·	E.C	HTTP アラーム通知タブ	
	,	有効 44, 45,	90	HTTP アラーム通知 1、2、3	69

HTTP ポート	76
Internet Explorer	8
IPアドレス12, 41,	
IPv4 設定	42
IPv4 QoS	43
IPv6 設定	39
<b>J</b> JPEG	76
_	
L	10
License notice	13
M	
MAC アドレス 41,	76
<b>N</b> NTP サーバー	76
_	,
<b>O</b> OK ボタン	22
P	
Plug-in free viewer 12,	15
POP サーバー名12,	
PTZ コントロールバー	
PTZ 操作メニュー	
Q	
<del></del>	70
QoS	
QoS	
QoS	43
QoS	43
QoS	43
QoS	43 37
QoS QoS タブ RTSP 設定	43 37
QoS	37 76 64
QoS QoS タブ RTSP 設定 S SMTP サーバー 64 SMTP サーバー名 40 SSL	43 37 76 64 41 76
QoS QoS タブ RTSP 設定64 SMTP サーバー64 SMTP サーバー名64 SSID40 SSL52 SSL クライアント認証	37 76 64 41 76 48
QoS QoS タブ RTSP 設定 64 SMTP サーバー 64 SMTP サーバー名 40 SSID 40 SSL クライアント認証 SSL サーバー認証	43 37 76 41 76 48 47
QoS QoS タブ RTSP 設定64 SMTP サーバー64 SMTP サーバー名64 SSID40 SSL52 SSL クライアント認証	43 37 76 41 76 48 47
QoS QoS タブ RTSP 設定 64 SMTP サーバー 64 SMTP サーバー名 40 SSID 40 SSL クライアント認証 SSL サーバー認証	43 37 76 41 76 48 47
QoSQoS タブ 64	37 76 64 41 76 48 47 46
QoS QoS タブ RTSP 設定 64 SMTP サーバー名 64 SMTP サーバー名 40 SSID 40 SSL クライアント認証 SSL サーバー認証 SSL タブ	37 76 64 41 76 48 47 46
QoSQoS タブ 64	43 37 76 44 47 46 48 47 46 54
QoSQoS タブ	43 37 76 44 47 46 48 47 46 54
QoSQoS タブ	43 37 76 64 41 76 48 47 46 54 64
QoSQoS タブ	43 37 76 64 41 76 48 47 46 54 64 44 44
QoSQoS タブ	43 37 76 64 41 76 48 47 46 54 64 44 47 76

VMF...... 57

VMF 設定	59
W	
WEP	
Wi-Fi タブ	40
WPA	76
WPA2	76
WPS 設定	41



お問い合わせは

「ソニー業務用商品相談窓口のご案内」にある窓口へ

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

http://www.sony.co.jp/